声による操作 タイプ別装備

音声認識機能の概要 160
- 快適にお使いいただくために 160
- 学習機能について 160
- 数字の読み方 161
- 施設名称について 161
- 本書での説明 161
- 音声認識機能で使用するキーについて ... 161

ナビ機能の操作 162
- 音声認識の起動 162
- 音声ガイドのスキップ 162
- 音声認識の訂正 162
- 音声認識の終了 162
- 地図を操作する 163
  - 地図をスクロールする 163
  - 地図の縮尺変更 163
  - 2 画面地図の縮尺変更 164
  - 地図の向きを切り換える 164
  - 地図の種類を変える 164
- ルートをつくる 165
  - 目的地をつくる 165
  - 自宅 1・自宅 2 までのルートをつくる 165
  - 経由地をつくる 166
  - 場所を登録する 166
- 場所を探す 167
  - 施設名で探す 167
  - ジャンル名で探す 167
  - 都道府県名で探す 168
  - 周辺を探す 168
  - 電話番号で探す 169
  - 郵便番号で探す 170
  - 住所で探す 170
- ルートの確認・変更 171
  - ルート探索条件を変更する 171
  - 全ルートを表示する 171
  - ルートを消去する 171
- ナビ以外の機能に切り換える 172

オーディオ機能の操作 173
- メディアを選んで再生する 173
- リピート演奏をする 173
- 次の曲を再生する 173
- トラックを選んで再生する 174
- 次のプレイリストを再生する 174
- プレイリストを選んで再生する ... 175

その他の操作 176
- 電話をかける 176
- 時間・日付の確認 176

音声認識単語一覧表 177
- ナビ機能操作編 177
  - ヘルプ 177
  - 機能切換 177
  - ルート編集・探索条件変更 177
  - VICS 関連 178
  - 目的地や登録地などの設定 178
  - 確認 179
  - 検索 179
  - 候補選択 179
  - その他 179
  - 縮尺変更 179
  - 右画面の縮尺変更 181
  - ルート確認 182
  - 地図切換 182
  - 地図向き変更 182
  - 右画面の地図向き変更 182
  - 地図スクロール 182
- ジャンル名で施設を検索する 183
- 都道府県で施設を検索する 184
  - 検索対象ジャンル 184
- 周辺検索できるジャンル名 185
  - 自動車 185
  - 食事 185
  - キャッシュ 186
  - トラブル 186
  - 宿泊 186
  - 遊び 186
  - 買物 186
- オーディオ機能操作編 187
  - AV ソース切換 187
  - AV 操作 188
  - 演奏モード変更 188
  - AV 検索 189
  - AV ジャンル一覧 189
- 電話編 189

FM 多重放送

FM 多重放送とは 190
放送局一覧 190
FM 多重を起動する 191
はじめてお使いの場合 191
プリセット済の場合 191
番組を表示する 192
緊急情報の受信について 192
放送局を選局する 193
自動選局で変更する 193
手動選局で変更する 193
自動サーチによる選局 194
放送局を登録する 194
プリセット選局で変更する 195

電話を使う タイプ別装備

基本操作 196
ご使用にあたって 196
通信機能について 196
通話中の表示 196
携帯電話の接続 196
接続するとき 196
取り外すとき 196
電話で使用するキーについて 197
接続可能機種について 197
プロバイダの設定 198
使うプロバイダを選ぶ 198
プロバイダを設定する 199
簡単な設定 199
詳細な設定 200
電話をかける 201
電話機能の起動 201
電話番号でかける 201
着信・発信履歴を使う 201
携帯電話の電話帳を使う 202
ナビ機能の電話帳を使う 202
ナビ検索から電話をかける 203
電話をうける 204
電話がかかってくると 204
電話を切る 204
保留にする 204
キャッチホンを使う 205
電話番号の登録・編集 206
携帯電話の電話帳を読み込む 206
高速読み込み 206
1 件ずつ読み込む 207
電話帳に登録する 207
電話帳を編集する 208
電話番号を消去する 208
1 件消去する 208
全件消去する 209

カメラ / 後席ディスプレイ / ビデオ入力

カメラ タイプ別装備 210
カメラとは 210
リヤビューカメラの表示について 210
マルチアラウンドモニターの表示について 210
カメラ映像の自動表示について 211
マルチビュー起動時自動表示の設定 211
ノーズビュー減速時自動表示の設定 211
後席ディスプレイ タイプ別装備 212
後席ディスプレイとは 212
後席ディスプレイに切り換える 212
操作する 212
ビデオ入力 213
ビデオ入力とは 213

カレンダー

カレンダー機能とは 214
カレンダーを表示する 214
特別日を設定する 214
記念日を設定する 215

走行情報 タイプ別装備

走行情報とは 217
- リセットモード 217
  - リセットモードの切り換え 217
  - グラフ表示 218
- 航続可能距離・走行時間について ... 218
  - 航続可能距離 218
  - 給油後走行距離 218
  - 走行時間 218
- ラップタイム 219

エアコン タイプ別装備

エアコン表示 220

システムの設定

機能設定 221
- 機能設定 221
  - 表示の設定 221
  - 音声の設定 222
  - ナビの設定 223
  - 音声認識の設定 223
  - VICS の設定 224
  - 通信の設定 224
  - オープニングの設定 224
  - センサ補正 224

音質調整 (パジェロ) 225
- 音質調整 225
- 音質調整 (プレミアムサウンドシステム) ... 225

音質調整 (デリカ) 227
- 音質調整 227
- 音質調整 (プレミアムサウンドシステム) ... 227

音質調整 (アウトランダー・ギャラン フォルティス・ランサーエボリューション) 229
- 音質調整 229
- 音質調整 (プレミアムサウンドシステム) ... 229

画質調整 231
- 画質調整 231
- ワイド切換 231
- 画面 OFF 231

装備設定 タイプ別装備 232
- 装備設定できる項目 232
- 装備設定を初期化する 233

環境情報 タイプ別装備 234

メンテナンス情報 タイプ別装備 ... 235
- メンテナンス情報とは 235
  - メンテナンス情報を設定する 235
  - メンテナンス情報の更新 236
  - メンテナンス情報の削除 237

●音声認識はステアリングホイールオーディオリモコンスイッチの " 発話 " キーを押すことで開始することができます。ナビの基本的な地図操作や、場所の検索などを行うことができます。オーディオの再生開始や演奏モードの変更を行うことができます。

快適にお使いいただくために

音声認識機能は、周囲の状況や発話者の話し方で認識しにくくなる場合があります。以下の内容を理解した上でご使用ください。

・大きめの声で、はっきりと話してください。認識しやすくなります。
・発話の際、「えー」「えーっと」「あー」等を発話しないでください。別の言葉で認識する可能性があります。
・車の窓を閉めてください。周囲騒音により間違って認識されることがあります。
・発話時は同乗者の会話を控えてください。同乗者の声で間違って認識されることがあります。
・発音が似ている単語を発話すると、間違って認識されることがあります。
例 : 岡山県と和歌山県
・周囲騒音が大きすぎると間違って認識されることがあります。
例 : トンネル内走行、チェーン装着走行など
・エアコンの風量が大きい場合は認識しにくい場合があります。
・以下の場合、発話を受け付けません。
- 発声が遅すぎる (早すぎる)
- 声が大きすぎる (小さすぎる)
- 無音・発話が不明瞭
-「ピッ」音の前に発話した
・本機に収録されていない発話データは認識することができません。

学習機能について

音声認識には学習機能が備わっています。この学習機能は、発話者の声や言い方を学習して、認識しやすくしていきます。また、学習内容をリセット (消去) することもできますので、発話者が長期にわたり変わる場合はリセットしてください。
→「音声認識の設定」(P223)

数字の読み方

数字の読み方は用途に応じて変わります。各用途に応じて発話してください。

■ 電話番号・郵便番号

項目	認識できる言葉
0	ゼロ
1	イチ
2	ニ、ニー
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー

■ 住所 (丁目)

項目	認識できる言葉
1 丁目	イッチョーメ
2 丁目	ニチョーメ
3 丁目	サンチョーメ
4 丁目	ヨンチョーメ
5 丁目	ゴチョーメ
6 丁目	ロクチョーメ
7 丁目	ナナチョーメ
8 丁目	ハッチョーメ
9 丁目	キューチョーメ
10 丁目	ジュッチョーメ

■ 住所 (番地、番、号)

項目	認識できる言葉
1	イチバンチ、イチバン、イチゴー
2	ニバンチ、ニバン、ニゴー
3	サンバンチ、サンバン、サンゴー
4	ヨンバンチ、ヨンバン、ヨンゴー
5	ゴバンチ、ゴバン、ゴゴー
6	ロクバンチ、ロクバン、ロクゴー
7	ナナバンチ、ナナバン、ナナゴー
8	ハチバンチ、ハチバン、ハチゴー
9	キューバンチ、キューバン、キューゴー

■ 発話例

丁目、番地、号は下記のいずれかで発話してください。

項目	認識できる言葉
1 丁目 2 番 3 号	イッチョーメ ニバン サンゴー
1 丁目 2-3	イッチョーメ ニノ サン
1-2-3	イチノ ニノ サン

施設名称について

施設名を発話する場合は、通称でも受け付けることができます。施設名は正式名称で登録されていますが、通称で発話できる施設もあります。

例：東京ドーム (トーキョードーム) →「ビッグエッグ」
関西国際空港 (カンサイコクサイクーコー)
→「カンクー」

本書での説明

本書の音声認識の説明では、以下のマークで本機側が発声する内容か、お客様に発話していただく内容かを区別しています。

	本機が発声する案内内容です。
	お客様に発話していただく内容です。
①等	ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチによるキー操作が必要になる内容です。

音声認識機能で使用するキーについて

音声認識で使用するキー (ステアリングホイール　オーディオリモコンスイッチ) について説明します。

デリカ

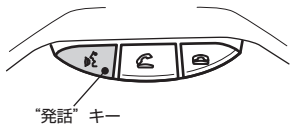

アウトランダー , ギャラン フォルティス , ランサーエボリューション

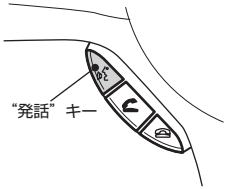

" 発話 " キー	音声認識を開始します。

音声認識の起動

音声認識の起動の仕方を説明します。

アドバイス

◎ ナビ起動直後は音声認識機能を使用できません。しばらく待ってからご使用ください。
◎ ナビの状況によっては音声認識ができない場合があります。
◎ 音声認識ができない場合は「音声認識による操作はできません」や「しばらくお待ちください」などのテロップが表示されます。

① " 発話 " キーを押す

mngl071

音声認識が開始されます。

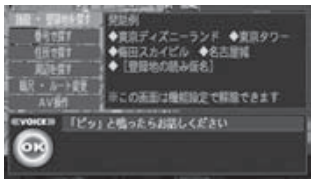

mngl002

テロップおよびガイド画面が表示されます。「ピッ」という音の後、ガイド画面に表示された内容を参考に発話してください。

アドバイス

◎走行中はガイド画面を表示できません。また、停車中でも表示させなくすることができます。
→「音声認識の設定」(P223)

音声ガイドのスキップ

音声ガイド中に " 発話 " キーをもう一度押すと、ガイド音声をスキップできます。

音声認識の訂正

間違って認識した場合は " 発話 " キーを長押しすると訂正できます。

音声認識の終了

・音声認識起動後、途中でやめる場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。
－「ピッ」という音の後に「終了」と発話する。
－ "NAVI" キーなどを押す。

・音声認識起動後、なにも発話しなかった場合、自動的にポーズ状態になります。(再度 " 発話 " キーを押すと音声認識を再開することができます。) ポーズ状態でしばらく何も操作しなかった場合、自動的に音声認識が終了します。

・"NAVI" キーを押すなどの操作で強制的に音声認識を終了した場合は、途中から音声認識を開始することはできません。

地図を操作する

地図に関する基本的な操作を音声認識で行います。

地図をスクロールする

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

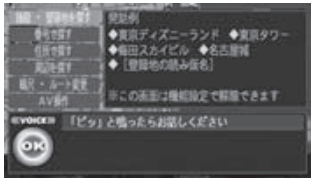

mngl003

「下スクロール」

「地図をスクロールします。」

mngl004

アドバイス

◎スクロールは８方向可能です。
（上，右上，右，右下，下，左下，左，左上）スクロール

地図の縮尺変更

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

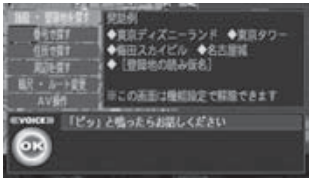

mngl005

「広域」

「縮尺を広域にします。」

mngl006

アドバイス

◎スケールを言って変更することもできます。
（10m ～ 100km）スケール
◎ナビの状況によっては表示されない場合もあります。

2 画面地図の縮尺変更

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

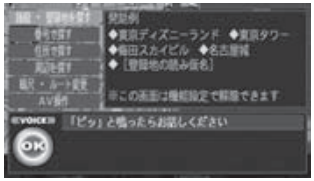

mngl007

「右画面 500m スケール」

「縮尺を変更します。」

mngl008

アドバイス

◎縮尺変更は数種類あります。
広域・詳細 , 右画面 (広域・詳細), 市街地地図 , 右画面市街地地図 ,(10m ～ 100km) スケール , 右画面 (10m ～ 100km) スケール

地図の向きを切り換える

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

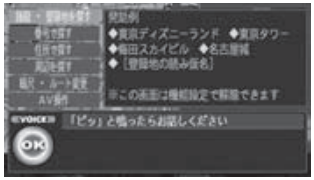

mngl009

「3D」

「地図向きを 3D にします。」

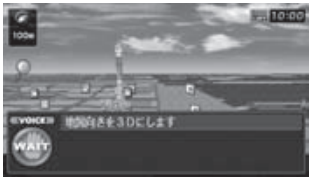

mngl010

アドバイス

◎地図向きは 3 種類あります。
北基準 , 自車基準 ,3D

地図の種類を変える

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

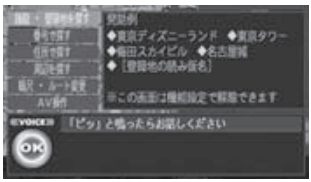

mngl011

「2 画面」

「地図を切り換えます。」

mngl012

アドバイス

◎地図は 7 種類あります。
キャビンビュー , キャビンビュー 2 画面 ,2 画面 ,1 画面 , 高速略図 , ルート一覧 , ディテールマップ

ルートをつくる

ルート探索に関する基本的な操作を音声認識で行います。

目的地をつくる

① 場所を探す *(P167)*

② " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

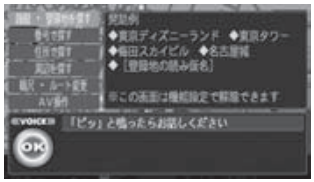

mngl013

「ここに行く」

「目的地に設定します。」

mngl014

自宅 1・自宅 2 までのルートをつくる

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

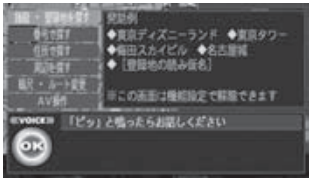

mngl015

「自宅 1 (自宅 2) に帰る」

「自宅 (自宅 2) を目的地に設定します。」

mngl016

アドバイス

◎ この操作は自宅 1 (自宅 2) を登録していないとできません。→*「自宅 1・自宅 2 を設定する」(P65)*

経由地をつくる

① **場所を探す** *(P167)*

② **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

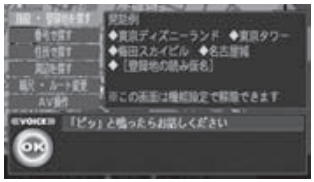

mngl017

「経由地にする」

「経由地に設定します。」

mngl018

アドバイス

◎ 経由地設定は目的地を設定していないと行うことができません。

場所を登録する

① **場所を探す** *(P167)*

② **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

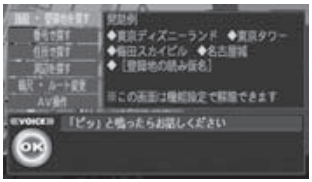

mngl019

「ここを登録」

「地点を登録します。」

mngl020

アドバイス

◎ 登録地マークは（ピンマーク）になります。
◎ 登録地の情報を編集することができます。
→ *「登録地情報を変更する」(P66)*

場所を探す

場所の検索を音声認識で行います。

アドバイス

◎ 場所を探した後、目的地や経由地の設定、場所の登録をすることができます。
→「ルートをつくる」(P165)

施設名で探す

場所を施設名で探してから、目的地に設定します。

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

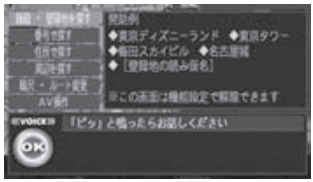

mngl021

「東京ドーム」

アドバイス

◎一般的な通称も認識することができます。
◎ここで検索できる施設名は地図記号の観光地 (3D ポリゴンランドマーク) の施設だけです。

「東京ドームを表示します。ピッ！」

mngl022

ジャンル名で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

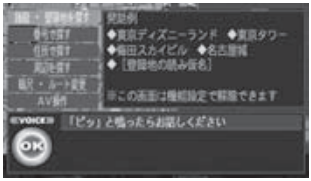

mngl023

「博物館」

アドバイス

◎検索できるジャンル名は「ジャンル名で施設を検索する」(P183) を参照してください。

「博物館のある都道府県名をお話しください。ピッ！」

mngl024

「東京都」

「東京都の博物館。施設名をお話しください。ピッ！」

mngl025

「紙の博物館」

「紙の博物館を表示します。ピッ！」

mngl026

都道府県名で探す

アドバイス

◎ 登録地マークは📌(ピンマーク)になります。
◎ 登録地の情報を編集することができます。
→「登録地情報を変更する」(P66)

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

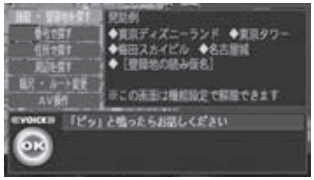

mngl027

「東京都の浅草駅」

アドバイス

◎自車位置のある都道府県名は省略して施設名だけを言って検索することができます。
◎施設が複数見つかった場合は、「施設名の残り」を言うか、「次」または「前」と言うことで候補を選択できます。(施設名あいまい検索)
◎検索できるジャンル名は「都道府県名で施設を検索する」(P184)を参照してください。

「浅草駅を表示します。ピッ！」

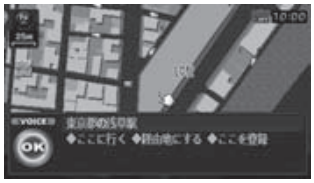

mngl028

周辺を探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

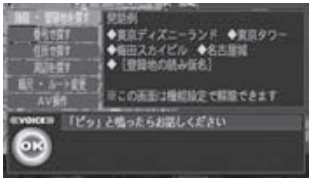

mngl029

「近くのコンビニ」

アドバイス

◎検索できるジャンル名は「周辺検索できるジャンル名」(P185)を参照してください。
◎「ルート周辺の～」と発話するとルート周辺、「目的地周辺の～」と発話すると目的地周辺の施設を探すことができます。

「現在地周辺のコンビニエンスストアを検索します。」

「20 件見つかりました。1 件目、100m 地点のファミリーマート横浜マリンタワー店を表示します。ピッ！」

mngl030

「次」

アドバイス

◎表示されている数字は以下の意味を示します。
距離　検索を開始した場所からの距離
○ / △　○は検索に該当した○番目の施設、△は検索に該当した施設数(最大 20 件)

「2 件目、200m 地点のスリーエフ山下町タワー入口店を表示します。ピッ!」

mngl031

「[表示],[次],[前] または [ここに行く],[経由地にする],[ここを登録] とお話しください。" 発話 " キーで再開できます。」

アドバイス

◎探し出した施設名を目的地や経由地または登録地にも設定できます。

② " 発話 " キーを押す

「ピッ !」

「表示」

「[次],[前] または [ここに行く],[経由地にする],[ここを登録] とお話しください。ピッ !」

mngl032

電話番号で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ ! と鳴ったらお話しください。ピッ !」

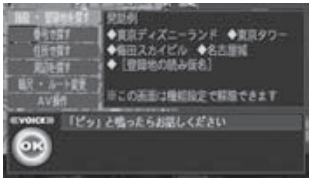

mngl033

「電話番号検索」

「電話番号をお話しください。ピッ !」

mngl034

「0334335111」

「[検索] または [再入力] とお話しください。ピッ !」

mngl035

「検索」

「0334335111 を検索します。」

「該当施設が見つかりました。付近の地図を表示します。ピッ !」

mngl070

郵便番号で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

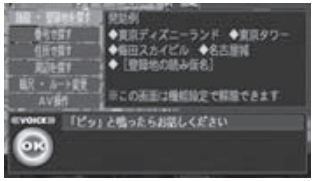

mngl036

「郵便番号検索」

「郵便番号をお話しください。ピッ！」

mngl037

「1050011」

「［検索］または［再入力］とお話しください。ピッ！」

mngl038

「検索」

「1050011 を検索します。」

「入力された郵便番号が見つかりました。付近の地図を表示します。ピッ！」

mngl039

住所で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

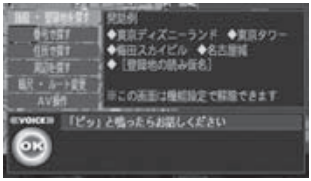

mngl040

「東京都港区芝公園４丁目２の８」

アドバイス

◎住所検索は「東京都」,「港区」,「芝公園」と区切って発話しても認識することができます。
◎住所によっては一度に発話すると認識しにくいことがあります。認識しなかった場合は、細かく区切って発話してください。
◎自車位置のある都道府県内の住所を検索する場合は、都道府県名を省略できます。
◎自車位置のある都道府県以外の住所を検索する場合は、都道府県名を省略できません。

「東京都港区芝公園４丁目２の８付近の地図を表示します。ピッ！」

mngl041

ルートの確認・変更

作成したルートの確認や編集の基本的な操作を音声認識で行います。

アドバイス

◎ この操作は目的地を設定していないと行うことができません。

ルートの探索条件を変更する

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

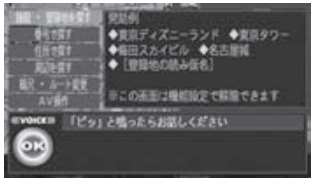

mngl042

「一般優先」

「検索条件を一般優先に変更します。」

mngl043

アドバイス

◎ 探索条件は 5 種類あります。
推奨ルート , 有料優先 , 一般優先 , 距離優先 , バイパス優先

全ルートを表示する

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

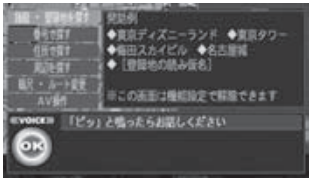

mngl044

「全ルート」

「地図を切り換えます。」

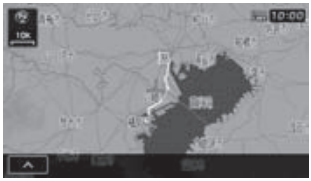

mngl045

ルートを消去する

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

「ルート消去」

「ルートを消去します。」

mngl046

ナビ以外の機能に切り換える

音声認識で各モードに切り換えることができます。

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

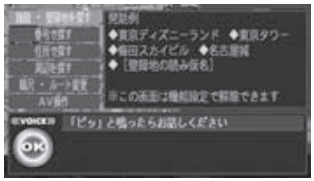

mngl047

「車両位置」

「車両位置画面を表示します。」

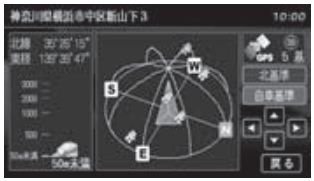

mngl048

アドバイス

◎表示できるモードの種類は*「機能切換」(P177)*を参照してください。

オーディオ機能の操作

メディアを選んで再生する

音楽 CD やミュージックサーバを音声認識で再生させることができます。

アドバイス

◎ 再生されるメディアが本機に挿入されている必要があります。
◎ ミュージックサーバに曲を録音しておく必要があります。→「録音する」(P114)

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

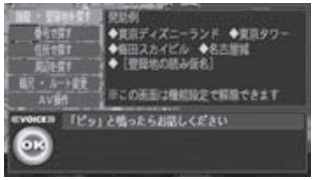

mngl049

「CD」

「CD を再生します。」

mngl050

アドバイス

◎5 種類のメディアを再生することができます。
CD,MP3,WMA,DVD, ミュージックサーバ
◎ラジオ , 交通情報を受信することができます。

リピート演奏をする

① オーディオ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

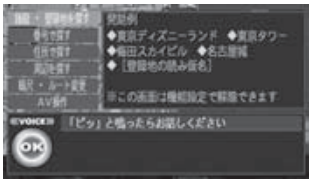

mngl051

「リピート」

「リピートを開始します。」

mngl052

アドバイス

◎ ランダム演奏等のその他の演奏モードに変更することができます。→「演奏モード変更」(P188)

次の曲を再生する

① オーディオ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

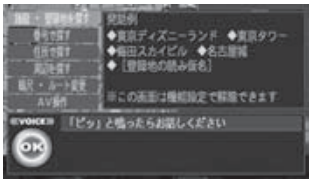

mngl053

「次の曲」

「次を再生します。」

mngl054

トラックを選んで再生する

再生したいメディアのトラック番号がわかっている場合にこの操作が行えます。

① オーディオ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

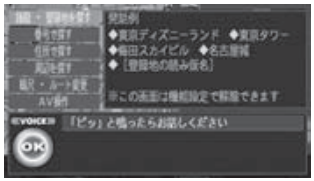

mngl055

「トラック番号で探す」

「トラック番号をお話しください。ピッ！」

mngl056

「5」

「トラック 5 を再生します。」

次のプレイリストを再生する

① ミュージックサーバ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

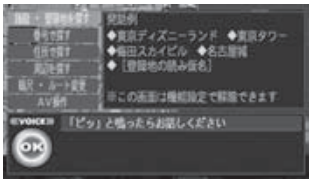

mngl057

「次のプレイリスト」

「次のプレイリストを再生します。」

mngl058

プレイリストを選んで再生する

① ミュージックサーバ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

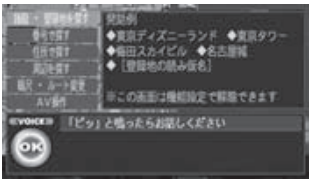

mngl059

「プレイリスト名で探す」

「プレイリスト名をお話しください。ピッ！」

mngl060

「(プレイリスト名)」

アドバイス

◎プレイリスト内の詳細情報の読み仮名に入力されている内容で呼び出すことができます。
→「リストの詳細情報を表示する」(P136)

「(プレイリスト名) を再生します。」

mngl061

●ナビ機能やオーディオ機能のほかに使用できる操作を説明します。

電話をかける

電話をかけるには別売の通信ケーブルおよび携帯電話が必要です。

① " 発話 " キーを押す

🔊「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

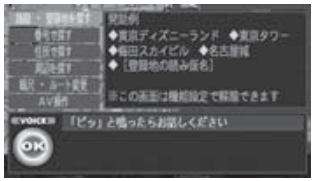

mngl062

🚗「電話をかける」

🔊「電話番号または電話帳登録地の読み仮名をお話しください。ピッ！」

mngl063

🚗「0123456789」

アドバイス

◎ここで登録地に設定した読み仮名を話すことで電話をかけることもできます。
→「登録地情報を変更する」(P66)

🔊「0123456789。ピッ！」

mngl064

🚗「ダイヤル」

🔊「0123456789 にダイヤルします。」

通話状態になれば音声認識は自動的に終了します。

時間・日付の確認

音声認識で時間や日付を確認することができます。

① " 発話 " キーを押す

🔊「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

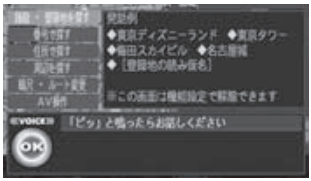

mngl065

🚗「今何時 (今日は何日)」

🔊「ただいま 10 時 00 分です。(今日は 1 月 31 日、日曜日です。)」

mngl066

音声認識単語一覧表

ナビ機能操作編

ナビ機能の操作が出来る単語を記載します。

アドバイス

◎ 画面によって操作できないことがあります。

ヘルプ

施設・登録地を探す	シセツトーロクチヲサガス
	シセツヲサガス
	トーロクチヲサガス
	シセツ
番号で探す	バンゴーデサガス
住所で探す	ジューショデサガス
	ジューショ
周辺を探す	シューヘンヲサガス
縮尺・ルート変更	シュクシャクルートヘンコー
	シュクシャクヘンコー
	ルートヘンコー
AV 操作	エーブイソーサ

機能切換

ナビ	ナビ
	ゲンザイチ
FM 文字情報	エフエムモジジョーホー
	モジタジュー
	ミエルラジオ
	エフエムタジュー
	エフエムモジタジュー
	エフエムモジタジュージョーホー
	モジジョーホー
車両位置	シャリョーイチ
	シャリョーイチジョーホー
	イチジョーホー
	ジーピーエス
	アールブイ
ETC 情報	イーティーシージョーホー
	イーティーシー
	イーテック
	イーティーシーリレキ
機能設定	キノーセッテー
電話	デンワ
	ハンズフリーガメン
	デンワガメン
カレンダー	カレンダー
	カレンダーガメン
メンテナンス情報	メンテナンスジョーホー
	メンテナンス
	メンテナンスガメン
	メンテナンスジョーホーガメン
環境情報	カンキョージョーホー
	カンキョージョーホーガメン
走行情報	ソーコージョーホー
	ソーコージョーホーガメン
エアコン	エアコン
	エアコンジョーホー
	エアコンジョーホーガメン
	エアコンガメン
バージョン情報	バージョンジョーホー
	バージョン
	バージョンジョーホーガメン
	バージョンガメン

ルート編集・探索条件変更

ルート消去	ルートショーキョ
	ルートヲケス
推奨ルート	スイショールート
	スイショー
有料優先	ユーリョーユーセン
	ユーリョー
	ユーリョールート
	コーソクユーセン
一般優先	イッパンユーセン
	イッパン
	イッパンルート
距離優先	キョリユーセン
	キョリ
	キョリルート
バイパス優先	バイパスユーセン
	バイパスユーセンルート
別ルート	ベツルート
	ベツルートタンサク
前方迂回	ゼンポーウカイ
	ウカイルート
	ウカイスル
渋滞規制加味	ジュータイキセーカミ
	ジュータイカミ
	キセーカミ

VICS 関連

VICSFM 情報	ビックスエフエムジョーホー
	ビックスエフエムジョーホーヒョージ
	ビックスエフエムヒョージ
	エフエムジョーホー
	エフエムジョーホーヒョージ
	エフエムヒョージ
	ビックスエフエム
VICS ビーコン情報	ビックスビーコンジョーホー
	ビックスビーコンジョーホーヒョージ
	ビックスビーコンヒョージ
	ビーコンジョーホー
	ビーコンジョーホーヒョージ
	ビーコンヒョージ
	ビックスビーコン
VICS 緊急情報	ビックスキンキュージョーホー
	ビックスキンキュージョーホーヒョージ
	ビックスキンキューヒョージ
	キンキュージョーホー
	キンキュージョーホーヒョージ
	キンキューヒョージ
	ビックスキンキュー
VICS 駐車場情報	ビックスチューシャジョージョーホー
	ビックスチューシャジョージョーホーヒョージ
	ビックスチューシャジョーヒョージ
	チューシャジョージョーホー
	チューシャジョージョーホーヒョージ
	チューシャジョーヒョージ
	ビックスチューシャジョー
VICS 規制情報	ビックスキセージョーホー
	ビックスキセージョーホーヒョージ
	ビックスキセーヒョージ
	キセージョーホー
	キセージョーホーヒョージ
	キセーヒョージ
	ビックスキセー
ルート上の渋滞情報	ルートジョーノジュータイジョーホー
	ジュータイジョーホー
	ジュータイアンナイ
	ルートジョーノキセージョーホー

目的地や登録地などの設定

自宅 1 に帰る	ジタクイチニカエル
	ジタクイチ
	ジタクイチエカエル
	ジタクイチニイク
	ジタクイチエイク
自宅 2 に帰る	ジタクニニカエル
	ジタクニ
	ジタクニエカエル
	ジタクニニイク
	ジタクニエイク
目的地設定	モクテキチセッテー
	ココニイク
	モクテキチヲセッテー
	ココエイク
	ソコニイク
	ソコエイク
経由地設定	ケーユチセッテー
	ココヲケーユ
	ケーユチヲセッテー
	ココニヨル
	ソコヲケーユ
	ソコニヨル
	ココエヨル
	ソコエヨル
	ケーユチニスル
登録地設定	トーロクチセッテー
	ココヲトーロク
	チテントーロク
	トーロク
表示	ヒョージ
	ヒョージスル
	ココヲヒョージ

確認

案内	アンナイ
	ツギノコーサテン
今日は	キョーワ
	ナンニチ
	キョーワナンニチ
今何時	イマナンジ
	ジカン
	ナンジ
経由地到着時刻	ケーユチトーチャクジコク
	ケーユチマデドノクライ
目的地到着時刻	モクテキチトーチャクジコク
	イツツクノ
	モクテキチマデドノクライ

検索

電話番号検索	デンワバンゴーケンサク
	デンワバンゴー
郵便番号検索	ユービンバンゴーケンサク
	ユービンバンゴー
検索	ケンサク
	ジッコー
再入力	サイニューリョク

候補選択

次※ 1	ツギ
	ツギワ
前※ 1	マエ
	マエワ

※ 1 施設を探した際に候補が複数見つかったときにお話しください。

その他

訂正※ 2	テーセー
	モドル
	チガウ
終了	シューリョー
	チューシ

※ 2 別の言葉で認識した場合やコマンドをいい間違えたときにお話しください。

縮尺変更

広域	(ヒダリガメン) コーイキ
	(ヒダリガメン) シュクショー
	(ヒダリガメン) ズームアウト
	(ヒダリヲ) コーイキ
	(ヒダリヲ) シュクショー
	(ヒダリヲ) ズームアウト
	(ヒダリガメンヲ) コーイキ
	(ヒダリガメンヲ) シュクショー
	(ヒダリガメンヲ) ズームアウト
詳細	(ヒダリガメン) ショーサイ
	(ヒダリガメン) カクダイ
	(ヒダリガメン) ズームイン
	(ヒダリヲ) ショーサイ
	(ヒダリヲ) カクダイ
	(ヒダリヲ) ズームイン
	(ヒダリガメンヲ) ショーサイ
	(ヒダリガメンヲ) カクダイ
	(ヒダリガメンヲ) ズームイン
100 キロ	(ヒダリガメン) ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ヒャッキロ (メートル)(スケール)
50 キロ	(ヒダリガメン) ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
20 キロ	(ヒダリガメン) ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニジュッキロ (メートル)(スケール)
10 キロ	(ヒダリガメン) ジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ジュッキロ (メートル)(スケール)

次のページにつづく

5 キロ	(ヒダリガメン) ゴキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ゴキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴキロ (メートル)(スケール)
2 キロ	(ヒダリガメン) ニキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ニキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニキロ (メートル)(スケール)
1 キロ	(ヒダリガメン) イチキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) イチキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) イチキロ (メートル)(スケール)
500 メートル	(ヒダリガメン) ゴヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ゴヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴヒャクメートル (スケール)
200 メートル	(ヒダリガメン) ニヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ニヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニヒャクメートル (スケール)
100 メートル	(ヒダリガメン) ヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ヒャクメートル (スケール)
50 メートル	(ヒダリガメン) ゴジューメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ゴジューメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴジューメートル (スケール)
25 メートル	(ヒダリガメン) ニジューゴメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ニジューゴメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニジューゴメートル (スケール)
10 メートル	(ヒダリガメン) ジューメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ジューメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ジューメートル (スケール)
市街地地図	(ヒダリガメン) シガイチチズ
	(ヒダリガメン) シガイチズ
	(ヒダリヲ) シガイチチズ
	(ヒダリヲ) シガイチズ
	(ヒダリガメンヲ) シガイチチズ
	(ヒダリガメンヲ) シガイチズ

アドバイス

◎( )は省略できます。

右画面の縮尺変更

右画面広域	ミギガメン コーイキ
	ミギガメン シュクショー
	ミギガメン ズームアウト
	ミギヲ コーイキ
	ミギヲ シュクショー
	ミギヲ ズームアウト
	ミギガメンヲ コーイキ
	ミギガメンヲ シュクショー
	ミギガメンヲ ズームアウト
右画面詳細	ミギガメン ショーサイ
	ミギガメン カクダイ
	ミギガメン ズームイン
	ミギヲ ショーサイ
	ミギヲ カクダイ
	ミギヲ ズームイン
	ミギガメンヲ ショーサイ
	ミギガメンヲ カクダイ
	ミギガメンヲ ズームイン
右画面 100 キロ	ミギガメン ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ヒャッキロ (メートル)(スケール)
右画面 50 キロ	ミギガメン ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
右画面 20 キロ	ミギガメン ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ニジュッキロ (メートル)(スケール)
右画面 10 キロ	ミギガメン ジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ジュッキロ (メートル)(スケール)
右画面 5 キロ	ミギガメン ゴキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ゴキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ゴキロ (メートル)(スケール)
右画面 2 キロ	ミギガメン ニキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ニキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ニキロ (メートル)(スケール)
右画面 1 キロ	ミギガメン イチキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ イチキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ イチキロ (メートル)(スケール)
右画面 500 メートル	ミギガメン ゴヒャクメートル (スケール)
	ミギヲ ゴヒャクメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ゴヒャクメートル (スケール)
右画面 200 メートル	ミギガメン ニヒャクメートル (スケール)
	ミギヲ ニヒャクメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ニヒャクメートル (スケール)
右画面 100 メートル	ミギガメン ヒャクメートル (スケール)
	ミギヲ ヒャクメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ヒャクメートル (スケール)
右画面 50 メートル	ミギガメン ゴジューメートル (スケール)
	ミギヲ ゴジューメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ゴジューメートル (スケール)
右画面 25 メートル	ミギガメン ニジューゴメートル (スケール)
	ミギヲ ニジューゴメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ニジューゴメートル (スケール)
右画面 10 メートル	ミギガメン ジューメートル (スケール)
	ミギヲ ジューメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ジューメートル (スケール)
右画面市街地地図	ミギガメン シガイチチズ
	ミギガメン シガイチズ
	ミギヲ シガイチチズ
	ミギヲ シガイチズ
	ミギガメンヲ シガイチチズ
	ミギガメンヲ シガイチズ

アドバイス

◎( )は省略できます。

音声認識単語一覧表

ルート確認

全ルート	ゼンルート
	ゼンルートガメン

地図切換

1 画面	イチガメン
2 画面	ニガメン
ルート一覧	ルートイチラン
高速略図	コーソクリャクズ
	ハイウェイマップ
キャビンビュー	キャビンビュー
	ドライバーズビュー
キャビンビュー 2 画面	キャビンビューニガメン
	ドライバーズビューニガメン
ディテールマップ	ディテールマップ

地図向き変更

北基準	(ヒダリガメン) キタキジュン
	(ヒダリガメン) ノースアップ
	(ヒダリヲ) キタキジュン
	(ヒダリヲ) ノースアップ
	(ヒダリガメンヲ) キタキジュン
	(ヒダリガメンヲ) ノースアップ
自車基準	(ヒダリガメン) ジシャキジュン
	(ヒダリガメン) ヘディングアップ
	(ヒダリヲ) ジシャキジュン
	(ヒダリヲ) ヘディングアップ
	(ヒダリガメンヲ) ジシャキジュン
	(ヒダリガメンヲ) ヘディングアップ
3D	(ヒダリガメン) スリーディー
	(ヒダリガメン) スリーデー
	(ヒダリガメン) サンデー
	(ヒダリガメン) サンディー
	(ヒダリヲ) スリーディー
	(ヒダリヲ) スリーデー
	(ヒダリヲ) サンデー
	(ヒダリヲ) サンディー
	(ヒダリガメンヲ) スリーディー
	(ヒダリガメンヲ) スリーデー
	(ヒダリガメンヲ) サンデー
	(ヒダリガメンヲ) サンディー

アドバイス

◎( ) は省略できます。

右画面の地図向き変更

右画面北基準	ミギガメン キタキジュン
	ミギガメン ノースアップ
	ミギヲ キタキジュン
	ミギヲ ノースアップ
	ミギガメンヲ キタキジュン
	ミギガメンヲ ノースアップ
右画面自車基準	ミギガメン ジシャキジュン
	ミギガメン ヘディングアップ
	ミギヲ ジシャキジュン
	ミギヲ ヘディングアップ
	ミギガメンヲ ジシャキジュン
	ミギガメンヲ ヘディングアップ
右画面 3D	ミギガメン スリーディー
	ミギガメン スリーデー
	ミギガメン サンデー
	ミギガメン サンディー
	ミギヲ スリーディー
	ミギヲ スリーデー
	ミギヲ サンデー
	ミギヲ サンディー
	ミギガメンヲ スリーディー
	ミギガメンヲ スリーデー
	ミギガメンヲ サンデー
	ミギガメンヲ サンディー

地図スクロール

上スクロール	ウエスクロール
	ウエニスクロール
下スクロール	シタスクロール
	シタニスクロール
左スクロール	ヒダリスクロール
	ヒダリニスクロール
右スクロール	ミギスクロール
	ミギニスクロール
左上スクロール	ヒダリウエスクロール
	ヒダリウエニスクロール
右上スクロール	ミギウエスクロール
	ミギウエニスクロール
左下スクロール	ヒダリシタスクロール
	ヒダリシタニスクロール
右下スクロール	ミギシタスクロール
	ミギシタニスクロール

ジャンル名で施設を検索する

ジャンル名で探す場合にのみ使用します。
→「ジャンル名で探す」(P167)

道の駅	ミチノエキ
ドライブイン	ドライブイン
駐車場	チューシャジョー
宿	ヤド
	シュクハク
	シュクハクシセツ
スポーツ施設	スポーツシセツ
ボウリング場	ボーリングジョー
キャンプ場・オートキャンプ場	キャンプジョーオートキャンプジョー
	キャンプジョー
	オートキャンプジョー
サーキット場・4WD サーキット場	サーキットジョーヨンダブリュディーサーキットジョー
	サーキットジョー
	ヨンダブリュディーサーキットジョー
	サーキット
ヨットハーバー（マリーナ）	ヨットハーバーマリーナ
	ヨットハーバー
	マリーナ
競馬場・競輪場・競艇場	ケーバジョーケーリンジョーキョーテージョー
	ケーバジョー
	ケーリンジョー
	キョーテージョー
博物館	ハクブツカン
映画館	エーガカン
図書館	トショカン
祭り	マツリ
花火大会	ハナビタイカイ
役所	ヤクショ
警察署	ケーサツショ
	ケーサツ
郵便局	ユービンキョク
スーパー	スーパー
	スーパーマーケット
ホームセンター	ホームセンター
ディスカウントストア	ディスカウントストア
	ディスカウント
靴屋	クツヤ
スポーツ用品・ゴルフ用品	スポーツヨーヒンゴルフヨーヒン
	スポーツヨーヒン
	ゴルフヨーヒン
	スポーツヨーヒンテン
	ゴルフヨーヒンテン
釣り具	ツリグ
洗車場	センシャジョー
ペンション	ペンション
カプセルホテル	カプセルホテル
ファッションホテル	ファッションホテル
	ラブホテル
	ラブホ
ゴルフ練習場	ゴルフレンシュージョー
バッティングセンター	バッティングセンター
ゲームセンター	ゲームセンター
	ゲーセン
観光スポット	カンコースポット
観光案内所	カンコーアンナイジョ
桜の名所	サクラノメーショ
紅葉の名所	モミジノメーショ
	コーヨーノメーショ
梅の名所	ウメノメーショ
花の名所	ハナノメーショ
保健所	ホケンジョ
銭湯	セントー
三菱ディーラー	ミツビシディーラー
ファミリーレストラン	ファミリーレストラン
	ファミレス
	レストラン
ファーストフード	ファーストフード
本屋	ホンヤ
	ショテン
CD 屋	シーディーヤ
レンタルビデオ・CD	レンタルビデオシーディー
	レンタルビデオ
	レンタルシーディー
電器店	デンキテン
	デンキヤ
おもちゃ屋	オモチャヤ
動物病院	ドーブツビョーイン
結婚式場	ケッコンシキジョー
葬儀場	ソーギジョー
バスターミナル	バスターミナル
トラックターミナル	トラックターミナル

都道府県名で施設を検索する

都道府県名のあとに施設名をお話しください。→*「都道府県名で探す」(P168)*

例：「静岡県浜名湖 SA(上り)」(IC・SA・PA)
シズオカケンハマナコサービスエリアノボリ

「神奈川県の新横浜駅」(駅)
カナガワケンノシンヨコハマエキ

「長野の白馬五竜スキー場」(スキー場)
ナガノノハクバゴリュースキージョー

「大阪の大阪城公園」(公園・緑地)
オーサカノオーサカジョーコーエン

「東京都の三越池袋店」(デパート)
トーキョートノミツコシイケブクロテン

都道府県名の発話例：

東京都	トーキョート
	トーキョートノ
	トーキョーノ
神奈川県	カナガワケン
	カナガワケンノ
	カナガワノ

＋

施設の名称

アドバイス

◎ ジャンル名では認識できません。
○東京都の品川駅　×東京都の駅

検索対象ジャンル

IC・SA・PA
駅
空港
港
ホテル
ビジネスホテル
旅館
温泉旅館
公的宿泊施設
ゴルフ場
スキー場
スケート場
プール
遊園地・テーマパーク・リゾート施設
動物園
水族館
植物園
海水浴場
温泉
公園・緑地
美術館
ホール・劇場・イベントホール
名所・旧跡・城跡
神社・寺院・教会
塔・展望台
病院
カーショップ
デパート
野球場
サッカー場
体育館
テニスコート

周辺検索できるジャンル名

「現在地周辺の」,「ルート周辺の」,「目的地周辺の」のあとにジャンル名をつけてお話しください。→「周辺を探す」(P168)

例：「現在地周辺のガソリンスタンド」
ゲンザイチシューヘンノガソリンスタンド

「ルート周辺のファミリーレストラン」
ルートシューヘンノファミリーレストラン

「目的地周辺の駐車場」
モクテキチシューヘンノチューシャジョー

現在地周辺の～	ゲンザイチシューヘンノ
	チカクノ
	シューヘンノ
ルート周辺の～	ルートシューヘンノ
	コノサキノ
	ケーロシューヘンノ
目的地周辺の～	モクテキチシューヘンノ
	イキサキシューヘンノ
	イキサキノ

＋

以下の周辺検索ジャンル名

自動車

ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
	スタンド
出光	イデミツ
エッソ	エッソ
ENEOS	エネオス
キグナス	キグナス
コスモ	コスモ
昭和シェル	ショーワシェル
JOMO	ジョモ
ゼネラル	ゼネラル
モービル	モービル
カーショップ	カーショップ
	カーヨーヒン
イエローハット	イエローハット
オートテック	オートテック
オートバックス	オートバックス
ジェームス	ジェームス
スーパーオートバックス	スーパーオートバックス
ドライバースタンド	ドライバースタンド
ハローズ	ハローズ
三菱ディーラー	ミツビシディーラー
駐車場	チューシャジョー

食事

ファミリーレストラン	ファミリーレストラン
	ファミレス
	レストラン
ガスト	ガスト
すかいらーく	スカイラーク
デニーズ	デニーズ
バーミヤン	バーミヤン
ビッグボーイ	ビッグボーイ
びっくりドンキー	ビックリドンキー
フォルクス	フォルクス
フレンドリー	フレンドリー
ロイヤルホスト	ロイヤルホスト
和食さと	ワショクサト
	サト
ファーストフード	ファーストフード
ケンタッキー	ケンタッキー
	ケンタッキーフライドチキン
ファーストキッチン	ファーストキッチン
マクドナルド	マクドナルド
	マクド
	マック
松屋	マツヤ
ミスタードーナツ	ミスタードーナツ
モスバーガー	モスバーガー
吉野家	ヨシノヤ
	ヨシギュー
ロッテリア	ロッテリア
和食	ワショク
寿司	スシ
	スシヤ
回転寿司	カイテンズシ
うどん・そば	ウドンソバ
	ウドンソバヤ
	ウドン
	ウドンヤ
	ソバ
	ソバヤ
うなぎ	ウナギ

とんかつ・串かつ	トンカツクシカツ
	トンカツ
	クシカツ
お好み焼き	オコノミヤキ
洋食	ヨーショク
フランス料理	フランスリョーリ
イタリア料理	イタリアリョーリ
焼肉・ステーキ	ヤキニクステーキ
	ヤキニク
	ステーキ
中華	チューカ
ラーメン	ラーメン
	ラーメンヤ
各国料理	カッコクリョーリ
カレーハウス	カレーハウス
	カレー
	カレーヤ
食堂・飲食店	ショクドーインショクテン
	ショクドー
	インショクテン
喫茶店	キッサテン
道の駅・ドライブイン	ミチノエキドライブイン
	ミチノエキ
	ドライブイン

キャッシュ

銀行	ギンコー
郵便局	ユービンキョク

トラブル

警察署	ケーサツショ
	ケーサツ
病院	ビョーイン
内科	ナイカ
外科	ゲカ
小児科	ショーニカ
自動車整備	ジドーシャセービ
ロードサービス	ロードサービス
レッカーサービス	レッカーサービス
公衆トイレ	コーシュートイレ
	トイレ

宿泊

ホテル	ホテル
ビジネスホテル	ビジネスホテル
旅館	リョカン
温泉旅館	オンセンリョカン
ペンション	ペンション
公的宿泊施設	コーテキシュクハクシセツ
	コーキョーノヤド
カプセルホテル	カプセルホテル
ファッションホテル	ファッションホテル
	ラブホテル
	ラブホ

遊び

スポーツ施設	スポーツシセツ
	スポーツ
ゴルフ練習場	ゴルフレンシュージョー
レジャー	レジャー
	レジャーシセツ
公園	コーエン
観光	カンコー
観光案内所	カンコーアンナイジョ
カラオケボックス	カラオケボックス
	カラオケ
パチンコ店	パチンコテン
	パチンコ
映画館	エーガカン
ゲームセンター	ゲームセンター
	ゲーセン
ボウリング場	ボウリングジョー

買物

コンビニエンスストア	コンビニエンスストア
	コンビニ
am/pm	エーエムピーエム
サークルK	サークルケー
サンクス	サンクス
セブンイレブン	セブンイレブン
デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ
	ヤマザキデイリーストア
ファミリーマート	ファミリーマート
ミニストップ	ミニストップ
ローソン	ローソン

スーパー	スーパー
	スーパーマーケット
デパート	デパート
	ヒャッカテン
ホームセンター	ホームセンター
ディスカウントストア	ディスカウントストア
	ディスカウント
本屋	ホンヤ
	ショテン
CD 屋	シーディーヤ
レンタルビデオ・CD	レンタルビデオシーディー
	レンタルビデオ
	レンタルシーディー
食料品	ショクリョーヒン
生活雑貨	セーカツザッカ
生花店	セーカテン
くすり	クスリ
	ヤッキョク
衣服	イフク
めがね	メガネ
宝石・貴金属	ホーセキキキンゾク
	ホーセキ
	キキンゾク
電器店	デンキテン
	デンキヤ
スポーツ用品店	スポーツヨーヒンテン
	スポーツヨーヒン
	ゴルフヨーヒン
	スポーツヨーヒンゴルフヨーヒン
	ゴルフヨーヒンテン
釣り具	ツリグ
ペットショップ	ペットショップ
旅行	リョコー
リサイクルショップ	リサイクルショップ
古本屋	フルホンヤ

オーディオ機能操作編

オーディオ機能の操作ができる単語を記載します。

アドバイス

◎ 画面によって操作できないことがあります。
◎ オーディオ画面への切り換えは「*メディアを選んで再生する*」*(P173)* を参照してください。

AV ソース切換

CD	シーディー
	シーディーヲキク
	シーディーサイセー
	シーディーニスル
MP3・WMA	エムピースリー
	エムピースリーヲキク
	エムピースリーサイセー
	エムピースリーニスル
	ダブリューエムエー
	ダブリューエムエーヲキク
	ダブリューエムエーサイセー
	ダブリューエムエーニスル
DVD	ディーブイディー
	ディーブイディーニスル
	ディーブイディーガメン
	ディーブイディーサイセー
	ディーブイディービデオ
ミュージックサーバ	ミュージックサーバー
	ミュージックサーバーヲキク
	ミュージックサーバーサイセー
	ミュージックサーバーニスル
	ハードディスク
テレビ	テレビ
	テレビニスル
	テレビガメン
	ティービー
ラジオ	ラジオ
	ラジヲオキク
	ラジヲニスル
	ラジオオン

次のページにつづく

FM	エフエム
	エフエムヲキク
	エフエムニスル
	エフエムラジオ
AM	エーエム
	エーエムヲキク
	エーエムニスル
	エーエムラジオ
交通情報	コーツージョーホー
	コーツージョーホーニスル
	コーツージョーホーヲキク
後席ディスプレイ	コーセキディスプレー
	コーセキディスプレーニスル
	コーセキディスプレーガメン
	コーセキディスプレーエーゾー
ビデオ入力	ビデオニューリョク
	ビデオニューリョクニスル
	ビデオニューリョクガメン
	ビデオニューリョクエーゾー

AV 操作

オーディオ	オーディオ
	オーディオオン
オーディオオフ	オーディオオフ
次を再生	ツギヲサイセー
	ツギノトラック
	ツギノキョク
前を再生	マエヲサイセー
	マエノトラック
	マエノキョク
次のフォルダ	ツギノフォルダー
前のフォルダ	マエノフォルダー
次のプレイリスト	ツギノプレーリスト
	ツギノアルバム
前のプレイリスト	マエノプレーリスト
	マエノアルバム
次のプリセット局	ツギノプリセットキョク
前のプリセット局	マエノプリセットキョク
お気に入りに登録	オキニイリニトーロク
	オキニイリニツイカ
お気に入り	オキニイリ
	オキニイリヲサイセー
よく聴いた曲	ヨクキイタキョク
	ヨクキイタキョクヲサイセー
スキャン	スキャン
トラックスキャン	トラックスキャン
フォルダスキャン	フォルダスキャン
プレイリストスキャン	プレーリストスキャン
スキャン停止	スキャンテーシ
	トラックスキャンテーシ
	フォルダスキャンテーシ
	プレーリストスキャンテーシ
オートセレクト	オートセレクト
	オートセレクトオン
	オートセレクトカイシ
オートセレクトオフ	オートセレクトオフ
	オートセレクトカイジョ

演奏モード変更

ノーマル演奏	ノーマルエンソー
	ツージョーエンソー
	ツージョーサイセー
リピート	リピート
トラックリピート	トラックリピート
フォルダリピート	フォルダリピート
プレイリストリピート	プレーリストリピート
リピート停止	リピートテーシ
	トラックリピートテーシ
	フォルダリピートテーシ
	プレイリストリピートテーシ
ランダム	ランダム
トラックランダム	トラックランダム
オールランダム	オールランダム
プレイリストランダム	プレーリストランダム
ランダム停止	ランダムテーシ
	トラックランダムテーシ
	オールランダムテーシ
	プレーリストランダムテーシ

AV 検索

トラック番号で探す	トラックバンゴーデサガス
	トラックバンゴー
トラック名で探す	トラックメーデサガス
	トラックメー
	キョクメーデサガス
アーティスト名で探す	アーティストメーデサガス
	アーティストメー
	アーティストデサガス
	カシュメーデサガス
プレイリスト名で探す	プレーリストメーデサガス
	プレーリストメー
	プレーリストデサガス
	アルバムメー
	アルバムデサガス
	アルバムメーデサガス
ジャンル	ジャンル
	ジャンルセンタク
	ジャンルメー
	ジャンルデサガス
	ジャンルメーデサガス

AV ジャンル一覧

Alternative & Punk	オルタナティブアンドパンク
	オルタナティブ
	パンク
Blues	ブルース
Books & Spoken	ブックスアンドスポークン
	ロードク
Children's Music	チルドレンミュージック
	コドモムケ
	コドモムケノキョク
	ドーヨー
Classical	クラシカル
	クラシック
	アンサンブル
	オペラ
	ストリングス
Country	カントリー
Data	データ
	カラオケ
Easy Listening	イージーリスニング
	ムードミュージック
Electronica/ Dance	エレクトリニカダンス
	エレクトリニカ
	ダンスミュージック
	トランス
	テクノ
Folk	フォーク
	フォークソング
Gospel & Religious	ゴスペルアンドレリジャス
	ゴスペル
	レリジャス
	シューキョーオンガク
Hip Hop/Rap	ヒップホップラップ
	ヒップホップ
	ラップ
Holiday	ホリデー
Industrial	インダストリアル
Jazz	ジャズ
	ヒュージョン
Latin	ラテン
	サルサ
	トロピカル
	サンバ
Metal	メタル
New Age	ニューエージ
Pop	ポップ
	ポップス
	ジェーポップ
R&B	アールアンドビー
	リズムアンドブルース
	ソール
Reggae	レゲー
Rock	ロック
Soundtrack	サウンドトラック
	エーガオンガク
World	ワールド
	ワールドミュージック
	ハワイアン
	エンカ
	ニホンノフォーク

電話編※3

ダイヤル	ダイヤル
	デンワヲカケル
	デンワヲスル
	デンワスル
再入力	サイニューリョク

※3 別売の通信ケーブルおよび接続可能な携帯電話が必要となります。

FM 多重放送

FM 多重放送とは

●FM 文字多重放送とは、FM 放送電波のすき間を利用して音声と一緒に文字情報を送信するサービスです。国内では、「放送局一覧」にある放送局でこのサービスが実施されています。FM 文字多重放送は、本機に接続している FM アンテナから受信して以下の情報を見ることができます。

番組情報	FM ラジオ番組と連携した今流れている曲のタイトルやアーティスト名、リクエストの宛先などの情報。
独立情報	ラジオ番組とは関係なく、いつでも見られるニュースや天気、交通などの情報。
緊急情報	放送局が「緊急情報番組」を放送したときのみ表示させる情報。 →*「緊急情報の受信について」(P193)*

放送局一覧

※記載内容は、放送局等の都合により実際と異なる場合があります。

設置場所	放送局名	周波数 [MHz]
札幌市	AIR-G'	80.4
札幌市	FM ノースウェーブ	82.5
青森市	FM 青森	80.0
秋田市	FM 秋田	82.8
盛岡市	FM 岩手	76.1
仙台市	Data FM	77.1
山形市	FM 山形	80.4
福島市	ふくしま FM	81.8
茨木県鹿島市	FM かしま	76.7
宇都宮市	レディオベリー	76.4
前橋市	FM ぐんま	86.3
さいたま市	浦和	85.1
船橋市	千葉	80.7
東京都	TOKYO FM	80.0
東京都	J-WAVE「アラジン」	81.3
東京都	東京	82.5
横浜市	横浜	81.9
横浜市	FM ヨコハマ	84.7
松本市	FM 長野	79.7
新潟市	FM 新潟	77.5
富山市	FM とやま	82.7
金沢市	FM 石川	80.5
福井市	FM 福井	76.1
浜松市	K-MIX	79.2
名古屋市	FM AICHI	80.7
名古屋市	名古屋	82.5
津市	FM 三重	78.9
大津市	E-Radio	77.0
京都市	京都	82.8
大阪市	FM-802「Watch-me」	80.2
大阪市	fm osaka	85.1
大阪市	大阪	88.1
守口市	FM HANAKO	82.4
尼崎市	FMaiai	82.0
神戸市	神戸	86.5
神戸市	Kiss-FM KOBE「Kiwi」	89.9/77.6
松江市	FM 山陰	77.4
岡山市	FM 岡山	76.8
広島市	広島 FM 放送	78.2
山口市	FM 山口	79.2
徳島市	FM 徳島	80.7
高松市	FM 香川	78.6
松山市	FM 愛媛	79.7
高知市	FM 高知	81.6
福岡市	FM 福岡	80.7
佐賀市	FM 佐賀	77.9
長崎市	SMILE FM	79.5
熊本市	FM 中九州	77.4
大分市	FM 大分	88.0
宮崎市	FM 宮崎	83.2
鹿児島市	FM 鹿児島	79.8
浦添市	FM 沖縄	87.3

FM 多重を起動する

●FM 放送による文字情報をお楽しみいただけます。

アドバイス

◎ 走行中は情報を表示することはできません。

はじめてお使いの場合

はじめてお使いの場合、放送局の登録が行われていません。周波数の指定をするため起動時に手動選局画面が表示されます。

① "INFO" キーを押す

② [FM 文字情報] にタッチする

mngl171

③ [受信] にタッチする

mngk228

受信できた放送局のジャンル一覧が表示されます。

プリセット済の場合

すでに放送局を登録 (プリセット) している場合、起動時にプリセット選局画面が表示されます。

■ プリセット選局画面

mngh802

① いずれかの放送局にタッチする

選択した放送局のジャンル一覧が表示されます。

mngh803

番組を表示する

起動後、選択した番組の情報を見ます。

アドバイス

◎ 記載の画面は一例です。選択する放送局、番組によってメニュー項目が変わります。

① ジャンルを選択し番号にタッチする

mngh804

② 番組を選択し番号にタッチする

mngh805

番組が表示されます。

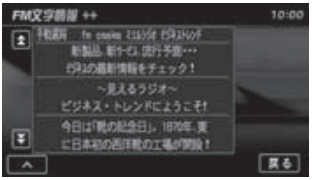

mngh806

緊急情報の受信について

番組表示中などに緊急情報を受けると受信音とともに文字情報が自動的に表示されます。

mngh807

アドバイス

◎ この緊急情報は [VICS の設定] の「VICS 図形割込」の設定に関係なく表示されます。

→「VICS の設定」(P224)

放送局を選局する

●番組表示中や、ジャンル , 番組の一覧 , プリセット選局の画面から、別の放送局に変更することができます。

アドバイス

◎ 変更した放送局を登録 (プリセット) することができます。登録した放送局はプリセット選局画面で表示されます。→ *「放送局を登録する」(P194)*

自動選局で変更する

自動で電波の強い受信可能な放送局を探し、一覧表示します。

① [＜] にタッチする

② [自動選局] にタッチする

mngk222

受信可能な放送局の一覧が表示されます。

③ いずれかの放送局にタッチする

mngh809

選択した放送局のジャンル一覧が表示されます。

mngh810

アドバイス

◎再度選局する場合はポップアップメニュー内の [再選局] にタッチしてください。

手動選局で変更する

直接周波数を指定して放送局を変更します。

① [＜] にタッチする

② [手動選局] にタッチする

mngk223

③ [▲],[▼] にタッチして周波数を選択する

mngk225

④ [受信] にタッチする

指定した放送局のジャンル一覧が表示されます。

自動サーチによる選局

手動選局中でも、自動サーチを行うことで、放送局のある周波数をはやく探し出すことができます。

① [∧] にタッチする

② [手動選局] にタッチする

③ [▲],[▼] にタッチしつづける

受信可能な放送局が見つかれば自動サーチが止まります。

mngk226

④ [受信] にタッチする

mngk227

見つかった放送局のジャンル一覧が表示されます。

mngh822

放送局を登録する

受信中の放送局を登録 (プリセット) します。放送局を登録 (プリセット) しておくことで、プリセット選局画面から放送局を選択できるようになります。

→「プリセット選局で変更する」(P195)

① 放送局を選ぶ *(P193)*

② [∧] にタッチする

③ [プリセット登録] にタッチする

mngk224

④ 登録する番号を選択しタッチする

mngh820

放送局または周波数が登録されます。

mngh821

プリセット選局で変更する

あらかじめ登録 (プリセット) された放送局の中から選ぶことができます。

アドバイス

◎ 放送局をあらかじめ登録しておく必要があります。
→「放送局を登録する」(P194)

① [∧] にタッチする

② [プリセット選局] にタッチする

mngh816

③ 放送局を選択し番号にタッチする

mngh817

選択した放送局のジャンル一覧が表示されます。

mngh818

ご使用にあたって

通信機能について

※本機能を使用するには、別売の接続可能な携帯電話と別売の通信ケーブルの接続が必要です。

通話中の表示

ナビ画面表示中に電話が通話状態であることをお知らせします。

電話が通話状態のときに表示されます。

携帯電話の接続

アドバイス

※ 携帯電話はエンジンをかける前に接続してください。
※ 携帯電話の機種によってコネクターの上下方向が異なります。
※ 接続後は携帯電話の状態が「外部接続」になっていることを確認してください。(i モード対応携帯電話のみ)
※ 接続時、接続中または取り外し時、コネクター部を曲げたり強い負荷をかけたりしないでください。コネクター部の端子が曲がって本機が正常に動作しなくなったり破損の原因となります。
※ コネクターの接続または取り外しは無理に挿入したり引き抜いたりしないでください。携帯電話側コネクターが破損する恐れがあります。
※ 携帯電話の抜き差しは、イグニッションキーが OFF の時に行ってください。

◎ 本機には充電機能はありません。
◎ 携帯電話を接続している場合、携帯電話の電池消耗が早くなることがあります。
◎ au とそれ以外の携帯電話では接続する通信ケーブルの形状が異なりますので、ご購入の際は三菱自動車販売会社にご相談ください。
◎ イグニッションキーが OFF の場合、携帯電話の電源が自動的に OFF となります。
◎ 通話中はナビ案内音声などは出力されません。
◎ ナビ起動時に携帯電話の電源が OFF の場合は、携帯電話の操作にて電源を ON にしてください。

接続するとき

① 外部接続端子のキャップを外す

② 別売の通信ケーブルのコネクターを「カチッ」という音がするまで挿入する

取り外すとき

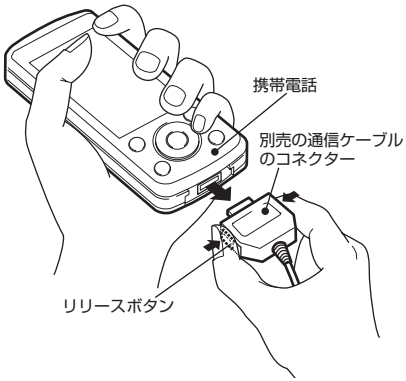

① コネクターのリリースボタンを押しながらコネクターを抜く

② キャップを取り付ける

電話で使用するキーについて

電話で使用するキー (ステアリングホイール　オーディオリモコンスイッチ) について説明します。

デリカ

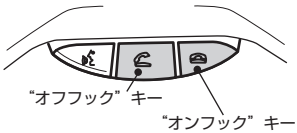

アウトランダー , ギャラン フォルティス , ランサーエボリューション

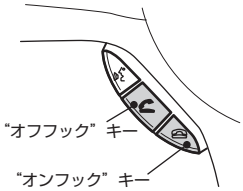

" オフフック " キー	電話機能で電話を受ける際に使用します。
" オンフック " キー	電話機能で電話を終話する際に使用します。

接続可能機種について

携帯電話での接続可能機種については三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

●プロバイダに関する設定を行うことができます。

① "SET" キーを押す

② [機能設定] にタッチする

mngl227

③ [通信の設定]

mngl228

プロバイダの設定画面が表示されます。

mngl229

使うプロバイダを選ぶ

本機では、2 種類のプロバイダを設定することができます。どちらを使用するかの設定を行うことができます。

① 使うプロバイダのチェックボックスにタッチする

mngl230

チェックが入ったプロバイダを使用する設定に変更されます。

mngl231

プロバイダを設定する

NTT ドコモ製で本機に接続可能な携帯電話であれば、初期状態が「mopera(ドコモ)」に選択されていますのでプロバイダの設定なくご使用いただけます。NTT ドコモ製以外の携帯電話を本機に接続する場合は、以下の方法でプロバイダの設定をしてください。

① 設定するプロバイダにタッチする

mngl232

設定方法を選択し、各項目の設定を行います。

簡単な設定

お手持ちのキャリア (携帯電話メーカー) のプロバイダを選んでいただくだけで自動的に設定されます。

① [簡単設定] にタッチする

mngl233

② いずれかの携帯電話のキャリアにタッチする

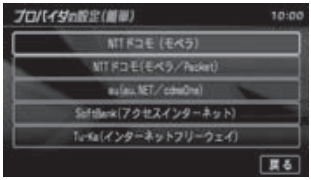

mngl234

選択した各キャリアが提供するアクセスポイントに設定されます。

■ 接続先について

キャリア名称	接続先名称
NTT ドコモ	(モペラ)
NTT ドコモ	(モペラ /Packet)
au	(au.NET/cdmaOne)
Soft Bank(旧ボーダフォン)	(アクセスインターネット)
Tu-Ka	(インターネットフリーウェイ)

詳細な設定

すでに、プロバイダとの契約をされている方などは、そのプロバイダの設定内容を本機に設定することができます。

① [詳細設定] にタッチする

mngl235

② 各項目にタッチする

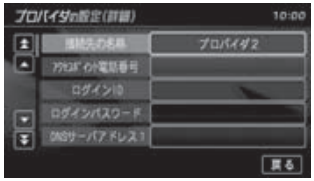

mngl236

③ 各項目に応じた内容を入力する *(P42)*

ご契約されたプロバイダからの情報をご確認の上、入力してください。

④ [入力完了] にタッチする

mngl237

すべての内容を入力し終わったら、設定完了です。

■ 設定内容について

設定内容はご契約されているプロバイダから提示されています。

接続先名称	プロバイダの名称を入力することができます。工場出荷時、「プロバイダ 1」は「mopera(ドコモ)」に設定されています。
アクセスポイント電話番号	インターネット接続時のダイヤルアップ電話番号を設定することができます。工場出荷時、「プロバイダ 1」は「#9601」に設定されています。
ログイン ID	インターネット接続時のログイン ID を設定できます。
ログインパスワード	インターネット接続時のパスワードを設定できます。
DNS サーバーアドレス 1	DNS サーバーアドレス 1 を設定できます。
DNS サーバーアドレス 2	DNS サーバーアドレス 2 を設定できます。
パケット通信	インターネット接続時にパケット通信を「使用する」,「しない」が設定できます。またパケット通信に対応した携帯電話を接続する必要があります。工場出荷時、「使用しない」に設定されています。

電話をかける

●電話をかけるための方法を説明します。

電話機能の起動

電話機能を起動します。

① "INFO" キーを押す

② [電話] にタッチする

mngl080

電話番号を入力する画面が表示されます。

mngl209

電話番号でかける

電話番号を入力して電話をかけます。

① 電話番号を入力する

mngl081

② [ダイヤル] にタッチする

mngl082

電話がつながった後通話できます。

着信・発信履歴を使う

本機と接続中にかかってきた相手または、かけた相手の電話番号を利用して電話をかけます。

アドバイス

◎電話番号非通知の相手からの着信は着信履歴に「非通知」と表示され電話番号を利用することはできません。

◎着信および発信履歴は最大 20 件まで残すことができます。

① [＜] にタッチする

② [着信履歴] または [発信履歴] にタッチする

mngl083

③ [▲],[▼] にタッチしてかけたい相手を選ぶ

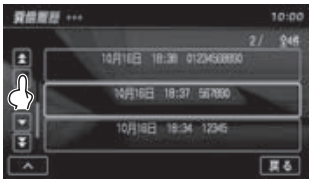

mngl224

アドバイス

◎リストをタッチしても選ぶことができます。

④ "ENT" キーを押す

⑤ [はい] にタッチする

mngl084

電話がつながった後通話できます。

携帯電話の電話帳を使う

あらかじめ本機に読み込んでおけば、携帯電話の電話帳を使用して電話をかけることができます。

→「携帯電話の電話帳を読み込む」(P206)

① [＜] にタッチする

② [携帯電話帳] にタッチする

mngl085

③ [▲],[▼] にタッチしてかけたい相手を選ぶ

mngl225

アドバイス

◎リストをタッチしても選ぶことができます。

④ "ENT" キーを押す

⑤ [はい] にタッチする

mngl086

電話がつながった後通話できます。

アドバイス

◎ 携帯電話帳は削除以外の編集はできません。

ナビ機能の電話帳を使う

ナビ機能の登録地情報を利用して電話をかけることができます。

アドバイス

※ 地点登録した施設や個人宅に電話番号の情報がなければ表示されません。

◎ 電話帳にはナビ機能で地点登録した施設や個人宅の電話番号が読み込まれて表示されます。

◎ 電話帳に着信・発信履歴および電話メモリの電話番号を登録することができます。

→「電話帳に登録する」(P207)

① [＜] にタッチする

② [電話帳] にタッチする

mngl087

③ [▲],[▼] にタッチしてかけたい相手を選ぶ

mngl226

アドバイス

◎リストをタッチしても選ぶことができます。

④ "ENT" キーを押す

⑤ [はい] にタッチする

mngl088

電話がつながった後通話できます。

ナビ検索から電話をかける

ナビ機能の検索機能を使用して、検索先に電話をかけることができます。

アドバイス

◎ 検索した施設等に電話番号の情報がなければ電話をかけることはできません。

① 場所を探す *(P52)*

周辺の地図と情報が表示されます。

mngl089

② [へ] にタッチする

③ [ダイヤル] にタッチする

mngl090

電話がつながった後通話できます。

電話がかかってくると

mngl091

電話がかかってくるとメッセージが表示されます。

① " オフフック " キーを押す、または [通話] にタッチする

電話がつながった後通話できます。

アドバイス

◎ ナビ機能で登録地に設定した場所から電話がかかった場合は、登録地名称が表示されます。
◎ 相手が電話番号非通知の場合は、「電話です」とだけ表示されます。

電話を切る

会話が終わりましたら " オンフック " キーを押すと電話を切ることができます。

mngl092

アドバイス

◎ 表示するメッセージや画面はナビの状態によって異なります。
◎ 携帯電話本体で操作しても電話を終了することができます。

保留にする

運転中などの場合、安全な場所に停車するまで保留にしておくことができます。

① 着信中に"オンフック"キー、または [保留] にタッチする

mngl210

保留状態になります。

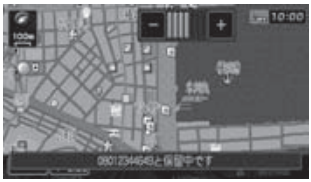

mngl093

キャッチホンを使う

電話通話中に他の相手から電話がかかってきた場合、キャッチホンをつかって双方の電話に出ることができます。

アドバイス

※ 電話会社とキャッチホンの契約をしている必要があります。

※ 携帯電話のサービスでキャッチホンに対応している必要があります。

A さんと通話中に B さんから電話がかかってくると「プ・プ・プ・・・」と着信音が割り込みます。
「B さん 090******** から電話です。」などのテロップが表示されます。

① " オフフック " キーを押す

A さんは保留状態となり B さんと電話がつながります。

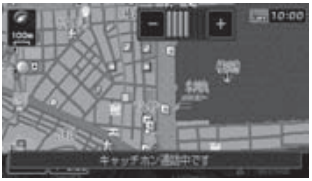

mngl094

② 再度、" オフフック " キーを押す

B さんは保留状態となり A さんと電話がつながります。

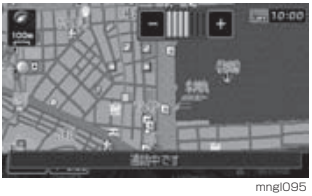

mngl095

以降、" オフフック " キーを押すたびに A さんと B さんの通話が切り換わります。

●携帯電話の電話帳から本機への読み込みや、着信・発信履歴から電話帳に登録が行えます。

携帯電話の電話帳を読み込む

お手持ちの携帯電話の電話帳を本機に転送します。

アドバイス

※ *あらかじめ本機に登録されている携帯電話帳がある場合にメモリー転送を行うと上書きされます。*

※ *携帯電話の機種によっては転送が正常に行われない場合があります。*

◎ 転送されるメモリーは電話番号と氏名と読み仮名のみです。

◎ 転送が終了するまで 10 ～ 20 分程度かかります。

① [電話] にタッチする

② [＜] にタッチする

③ [携帯電話帳] にタッチする

mngl096

④ [＜] にタッチする

⑤ [メモリ転送] にタッチする

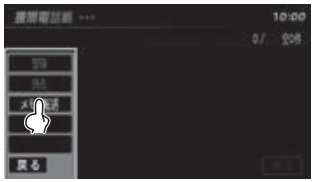

mngl097

⑥ [実行する] にタッチする

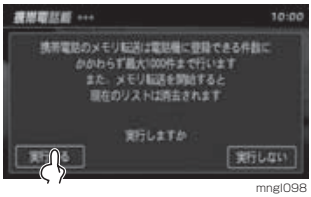

mngl098

この後、高速読み込みするか 1 件ずつ読み込むかを選択できます。

mngl210

高速読み込み

携帯電話の暗証番号を入力すると高速で読み込むことができます。

アドバイス

◎ 高速読み込みは、携帯の機種によって対応していないものがあります。

① [入力する] にタッチする

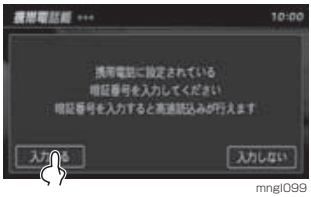

mngl099

② 暗証番号を入力する

③ [入力完了] にタッチする

mngl100

メモリー転送が開始されます。

mngl101

アドバイス

◎ メモリー転送中、[終了] にタッチすると転送を中止することができます。

1 件ずつ読み込む

暗証番号の入力なしで読み込むことができます。

① [入力しない] にタッチする

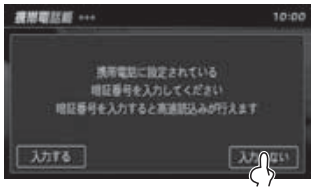

mngl102

メモリー転送が開始されます。

mngl103

アドバイス

◎ メモリー転送中、[終了] にタッチすると中止することができます。

電話帳に登録する

着信・発信履歴、携帯電話帳の情報を編集し、電話帳へ登録することができます。

① **着信・発信履歴 *(P201)*、携帯電話帳 *(P202)* のいずれかを表示する**

② [＜] にタッチする

③ [登録] にタッチする

mngl104

④ 登録したい項目にタッチする

mngl105

アドバイス

◎複数を選択し、登録することができます。
◎電話帳の最大登録件数は 1000 件です。

⑤ [登録] にタッチする

⑥ [はい] にタッチする

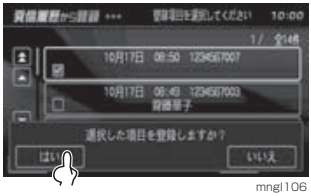

mngl106

電話帳へ登録されます。

電話帳を編集する

① 電話帳を表示する

→「ナビ機能の電話帳を使う」(P202)

② [＜] にタッチする

③ [編集] にタッチする

mngl107

④ 編集する項目にタッチする

mngl108

⑤ [読み仮名],[名称] または [電話番号] にタッチする

mngl109

⑥ 名称を入力する

→「文字入力のしかた」(P42)

⑦ [入力完了] にタッチする

mngl110

名称が入力されます。

電話番号を消去する

着信・発信履歴、携帯電話帳、電話帳の情報を消去します。

1 件消去する

① 着信・発信履歴 (P201)、携帯電話帳 (P202)、電話帳 (P202) のいずれかを表示する

② [＜] にタッチする

③ [消去] にタッチする

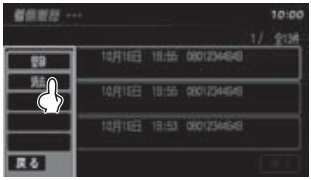

mngl212

④ 消去する項目にタッチする

mngl111

アドバイス

◎複数を選択し消去することができます。

⑤ [消去] にタッチする

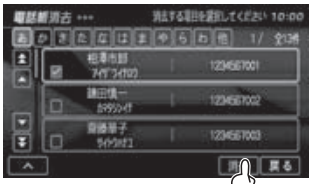

mngl112

⑥ [はい] にタッチする

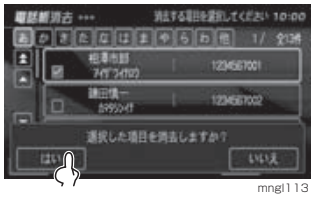

mngl113

選択したデータが消去されます。

mngl114

全件消去する

① [＜] にタッチする

② [消去] にタッチする

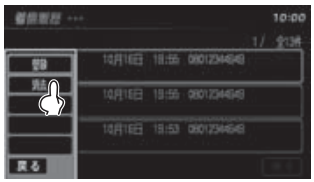

mngl213

③ [＜] にタッチする

④ [全選択] にタッチする

mngl115

アドバイス

◎ [全解除] にタッチすると選択されていた項目が解除されます。

⑤ [消去] にタッチする

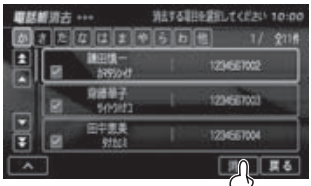

mngl116

⑥ [はい] にタッチする

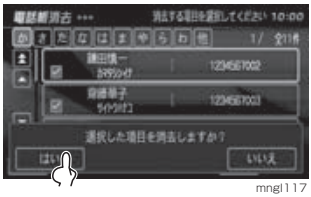

mngl117

mngl115

選択したデータが消去されます。

カメラ タイプ別装備

カメラとは

・カメラ (リヤ、サイド、ノーズ) は車両後方、横、前方の映像を表示し、死角をカバーすることができます。装備されるカメラの種類 (リヤ、サイド、ノーズ) は車種により異なります。

・各カメラ位置、各カメラ画面などの表示範囲、詳しい操作方法については別冊の取扱説明書をお読みください。

アドバイス

◎ 画面に表示される範囲には限度があります。必ず周囲を目視確認し、カメラ画面は補助的に使用してください。

◎ 各カメラは特殊レンズを使用しているため画面に映る距離感覚は実際の距離とは異なります。

◎ 次のような場合、画面が見づらくなることがありますが、異常ではありません。

・暗いところ (夜間)

・太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズに入ったとき

→高輝度の点が画面に映ると CCD カメラ特有のスミヤ現象※が発生することがあります。

※スミヤ現象とは高輝度の点 (バンパーに反射した太陽など) が画面に映るとその点の上下 (縦方向) に尾を引く現象

◎ カメラのレンズ前面のガラスが汚れていると障害物が十分に確認できません。水滴、雪、泥などが付着した時はガラスを傷つけないようにていねいにふき取ってください。

◎ エンジンスイッチ ON 時など映像は表示されますが、ガイドラインが表示されない場合があります。

リヤビューカメラの表示について タイプ別装備

・エンジンスイッチが ON の時にセレクターレバーをリバースに入れると車両後方の映像が自動的に表示されます。

・セレクターレバーをリバース以外の位置にすると元の画面に戻ります。

アドバイス

◎ 後退時のブザーはセレクターレバーがリバース位置にあることを知らせるもので障害物があることを警告するブザーではありません。

マルチアラウンドモニターの表示について タイプ別装備

カメラスイッチを押すことでカメラの映像を切り換えることができます。

カメラ映像の自動表示について タイプ別装備

マルチビュー起動時自動表示の設定

エンジンスイッチを ON にした後、最初にセレクターレバーをパーキングから他の位置に動かしたとき、自動的にカメラの映像を画面に表示する / しないを設定します。

① "SET" キーを押す

② [カメラ設定] にタッチする

mngl121

③ マルチビュー起動時自動表示の [する] または [しない] にタッチする

mngl200

ノーズビュー減速時自動表示の設定

車速が 10Km/h 以下になると自動的にノーズビューカメラを表示する / しないを設定します。

① "SET" キーを押す

② [カメラ設定] にタッチする

mngl214

③ ノーズビュー減速時自動表示の [する] または [しない] にタッチする

mngl239

後席ディスプレイとは

メーカーオプションの DVD 内蔵後席 9 インチワイド液晶ディスプレイを装着している場合は、後席ディスプレイで再生中のメディアを本機でお楽しみいただけます。

アドバイス

◎ 詳しくは DVD 内蔵後席 9 インチワイド液晶ディスプレイ取扱説明書をお読みください。

後席ディスプレイに切り換える

後席ディスプレイで再生している DVD-VIDEO,DVD-AUDIO,CD,MP3/WMA,VIDEO-CD を本機で再生することができます。

① **"MODE" キーを押す**

② **[後席ディスプレイ] または [ビデオ入力] にタッチする**

mngh823

ソースプレートに「後席ディスプレイ」または「ビデオ入力」と表示され、後席ディスプレイで再生中の映像が表示されます。

アドバイス

◎ 後席ディスプレイで映像以外のメディアを再生中の場合は、音楽のみがスピーカーから再生されます。

操作する

後席ディスプレイで再生中のメディアを、本機の画面下に表示されているボタンにタッチして操作することができます。

アドバイス

※ 操作できない車種もあります。

◎ 操作は各メディアにより異なります。

◎ タッチしつづけることによる早送り / 早戻しなどの操作はできません。

ビデオ入力

ビデオ入力とは

お手持ちのビデオ、オーディオ機器等を音声・映像入力 RCA 端子に接続して本機で映像や音声をお楽しみいただけます。

アドバイス

※ 運転者は走行中に接続したオーディオの操作をしないでください。操作に気をとられて思わぬ事故につながるおそれがあります。

◎ 後席ディスプレイの電源が OFF の場合でも音声・映像入力 RCA 端子に接続したビデオ機器等の映像を本機で見ることができます。

◎ 本機からは、音声・映像入力 RCA 端子に接続したビデオ機器等の操作はできません。

① 音声・映像入力 RCA 端子にビデオ機器等を接続する

市販のケーブルを使用して音声・映像入力 RCA 端子 (ピンジャック) にビデオ機器等を接続してください。

パジェロ (後席ディスプレイ付き車に装備)

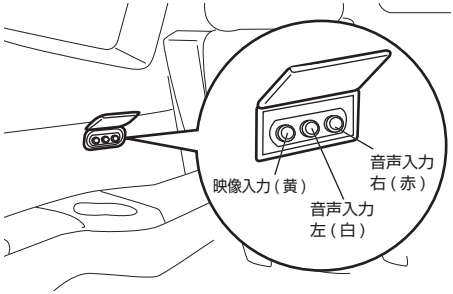

アウトランダー

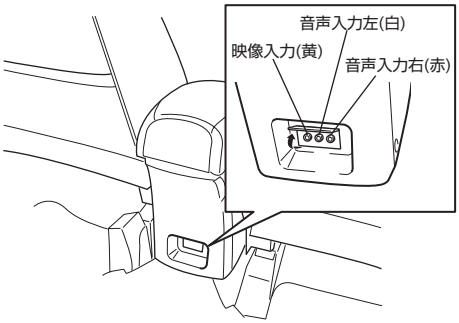

デリカ

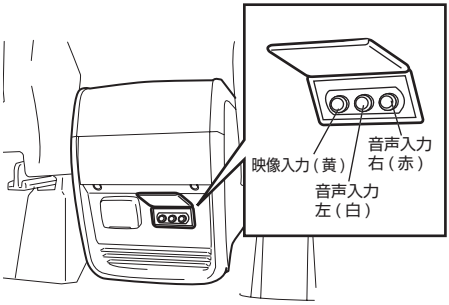

ギャラン フォルティス・ランサーエボリューション

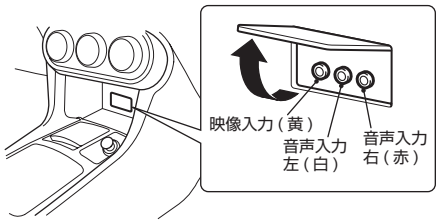

② "MODE" キーを押す

③ [後席ディスプレイ] または [ビデオ入力] にタッチする

mngh823

ソースプレートに「後席ディスプレイ」または [ビデオ入力] と表示され、音声・映像入力 RCA 端子に接続したビデオ機器等で再生中の映像や音声が本機で再生されます。

アドバイス

◎後席ディスプレイが装着されている場合は、後席ディスプレイの SOURCE ボタンを押して VIDEO に切り換えてください。

◎ビデオ機器等の接続、操作については各機器の取扱説明書を参照してください。

◎接続するビデオ機器等によってはノイズが発生することがあります。

●記念日や特別日をカレンダーに設定すると、カレンダー画面にアイコンを表示させることができます。

アドバイス

※ 走行中は操作できません。

◎ カレンダーは 2005 年 1 月 1 日から 2053 年 12 月 31 日まで表示することができます。

カレンダーを表示する

① "INFO" キーを押す

② [カレンダー] にタッチする

mngl172

現在の月が表示されます。

mngk002

アドバイス

◎特別日は日付の左側、記念日は日付の右側にアイコンが表示されます。

◎ここで [◀] 月 [▶],[◀] 年 [▶] にタッチすると年月の違うカレンダーが表示されます。

特別日を設定する

イベントなどの特別な日を、アイコンとメモ付で設定することができます。

アドバイス

◎ 特別日は 200 件まで設定できます。

◎ 現在より過去の日付は設定できません。

◎ 設定した特別日を 3 日過ぎると自動的に消去されます。

① いずれかの日付にタッチする

mngk002

② [アイコン] にタッチする

mngk003

アドバイス

◎すでに特別日を設定している場合は、ここで設定の編集や削除をすることができます。

③ いずれかのアイコンにタッチする

mngk005

④ [メモ] にタッチする

mngk006

⑤ メモを入力し [入力完了] にタッチする

mngk007

アドバイス

◎メモは半角 30 または全角 15 文字まで入力できます。

⑥ [決定] にタッチする

mngk008

特別日が設定されます。

mngk009

記念日を設定する

誕生日などの日が決まっている記念日を、アイコンとメモ付きで設定することができます。設定した日は毎年自動的に記念日としてカレンダーに表示されます。

アドバイス

◎ 記念日は 20 件まで設定できます。
◎ 現在より日付が過去の記念日は表示されません。

① [記念日] にタッチする

mngk009

アドバイス

◎すでに記念日を設定している場合は、ここで選択した記念日の設定を編集することができます。

② [新規登録] にタッチする

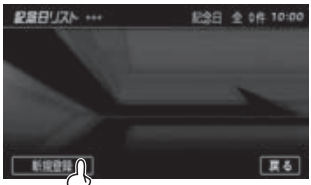

mngk010

③ アイコンを設定する

→「特別日を設定する」(P214)

④ [日付] にタッチする

mngk012

次のページにつづく

⑤ [∧][∨] にタッチする

mngk013

記念日に設定したい月日を選択します。

⑥ [決定] にタッチする。

mngk014

⑦ メモを設定する

→「特別日を設定する」(P214)

⑧ [決定] にタッチする

mngk015

記念日が設定されます。

走行情報とは

●走行情報を確認、設定することができます。

① "INFO" キーを押す

② [走行情報] にタッチする

mngl122

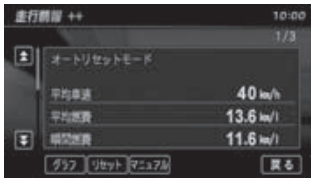

mngl123

走行情報画面が表示されます。

リセットモード

走行情報画面の 1/3 では、平均車速、平均燃費、瞬間燃費情報を確認することができます。リセットモードには、自動的に平均車速と平均燃費をリセットする「オートリセットモード」と任意のタイミングでリセットする「マニュアルリセットモード」があります。

アドバイス

◎「オートリセットモード」では、イグニッションキーが OFF の状態で 4 時間経過すると自動的に平均車速と平均燃費をリセットします。

リセットモードの切り換え

① 走行情報画面の 1/3 を表示する

② [マニュアル] にタッチする

mngl124

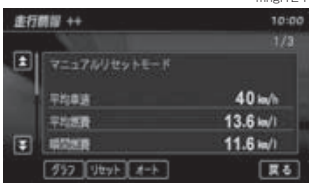

mngl125

「オートリセットモード」から「マニュアルリセットモード」に変更されます。

アドバイス

◎「オートリセットモード」に戻すときは、[オート] にタッチします。

◎「マニュアルリセットモード」では、[リセット] にタッチすると、平均車速と平均燃費をリセットすることができます。

グラフ表示

5 分単位で計測された過去 3 時間分の平均車速と平均燃費をグラフで確認することができます。

① 走行情報画面の 1/3 を表示する

② [グラフ] にタッチする

mngl215

グラフ画像が表示されます。

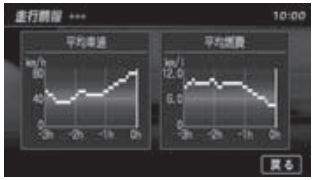

mngl126

航続可能距離・走行時間について

走行情報画面の 2/3 では、航続可能距離、給油後走行距離、走行時間を確認することができます。

mngl127

航続可能距離

現在の燃料残量と最近の平均燃費から、航続可能距離を計測し表示します。

イグニッションキーを「ON」から「OFF」にするとリセットされます。

給油後走行距離

給油した後に走行した距離を自動的に表示します。給油するとリセットされます。

[給油] にタッチすると給油後走行距離がリセットされます。

走行時間

イグニッションキーを「ON」にしてから「OFF」にするまでの時間を計測します。

イグニッションキーを「OFF」から「ON」にするとリセットされます。

ラップタイム

走行情報画面の 3/3 では、時間、距離、平均車速、平均燃費などのラップタイムを計測することができます。

① 走行情報画面の 3/3 を表示する

② [スタート] にタッチする

mngl128

mngl129

計測が開始され、トータル一覧の時間と距離が表示されます。
このとき、車速と燃費は計測中のため表示されません。

③ [ラップ] にタッチする

mngl130

現在の計測結果が「A」に表示されます。

アドバイス

◎再度、[ラップ] にタッチすると「A」に表示されていた計測結果は、「B」に移動します。

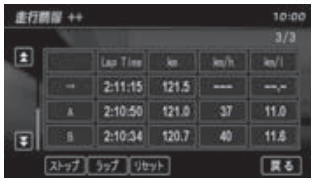

mngl131

④ [ストップ] にタッチする

mngl132

計測を中止し、トータル覧に計測結果が表示されます。

アドバイス

◎[スタート] にタッチすると、続きから計測を再開します。
◎計測中にイグニッションキーを「OFF」にしても、計測を中止します。この時、イグニッションキーを「ON」にすると計測を再開します。

⑤ [リセット] にタッチする

⑥ [はい] にタッチする

mngl133

mngl134

計測した結果をすべてリセットします。

アドバイス

◎ 計測中にラップタイムが 20 時間または距離が 2000km を超えると「ラップタイムの範囲を超えました　すべての値をリセットします」とテロップが表示され、リセットされます。

エアコン表示

●エアコンの状態を確認することができます。

① "INFO" キーを押す

② [エアコン] にタッチする

mngl135

エアコンの状態が表示されます。

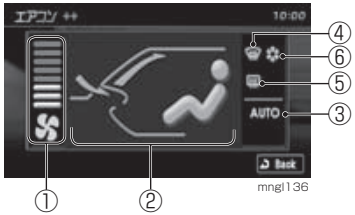

mngl136

① **風量**
9 段階で表示されます。

② **吹き出し口 / 内外気切り換え**

③ **AUTO モード**
AUTO モードが動作中に表示されます。

④ **フロントデフロスター**
フロントデフロスターが動作中に表示されます。

⑤ **リヤウィンドウデフォッガー**
リヤウィンドウデフォッガーが動作中に表示されます。

⑥ **エアコン動作表示**
エアコンが動作中に表示されます。

アドバイス

◎ [表示の設定] の「エアコン割込」で [割り込み表示する] に設定している場合は、ナビ画面等表示中にエアコンを操作するとソースプレートが表示されます。→*「表示の設定」(P222)*

機能設定

① "SET" キーを押す

② [機能設定] にタッチする

mngl173

③ 変更したい設定にタッチする

mngl207

設定画面が表示されます。

表示の設定

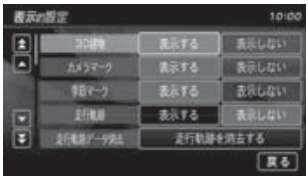

mngl760

3D 建物	3D ビューマップ表示中の建物を [表示する],[表示しない] が設定できます。
カメラマーク	地図画面上にカメラマークを [表示する],[表示しない] が設定できます。
季節マーク	地図画面上に季節ランドマークを [表示する],[表示しない] が設定できます。
走行軌跡	地図画面上に自車の走行軌跡を [表示する],[表示しない] が設定できます。(但し、蓄積は行われています。)
走行軌跡データ消去	蓄積されている自車の走行軌跡情報をクリアします。
登録地名称	登録地マーク上に登録地名称を [表示する],[表示しない] が設定できます。
道路縁取り	地図画面上の道路線の縁取り表示を [幅付き],[影付き],[しない] から選択できます。
レーン情報	地図画面上にレーン情報を [表示する],[表示しない] が設定できます。
ランドマーク	地図上にランドマークを [表示する],[表示しない] が一括で設定できます。
ランドマーク選択	地図上に表示するランドマークの種別を選択することができます。
3D スクロール	3D ビューマップ時のスクロール地図を [3D のまま],[2D に切替える] に設定できます。 [2D に切替える] に設定するとスクロール中は 2D 地図となります。
スクロール方面名称	スクロール中、4 方向に隣接する行政区域名称を [表示する],[表示しない] が設定できます。*(P36)*
ビジュアルシティマップ	ビジュアルシティマップ*(P32)* を [表示する],[表示しない] が設定できます。
交差点案内図	交差点案内図の種類を [3D 表示],[2D 表示] に設定できます。
ナビ右画面地図方位	2 画面地図表示中における右画面の表示方位を [左右連動],[北基準],[自車基準] から選択できます。

次のページにつづく

昼夜色設定	地図画面の表示色を設定できます。 [自動切換] 車両の ILL(ヘッドランプおよびポジションランプ) 点灯に連動します。
	[昼固定] 常に明るい色です。
	[夜固定] 常に暗い色です。
地図色設定	地図表示色を [地図色 1],[地図色 2(ユニバーサルデザイン)] から選択できます。
高速略図自動表示	高速道路走行時における高速略図の [自動表示する],[自動表示しない] が設定できます。
AV アイコン	オーディオの状態を示すアイコンをナビ画面上に [表示する],[表示しない] が設定できます。
ルート残距離	ルート走行中の残距離表示方法が [目的地まで],[次の経由地まで] から設定できます。
探索ルート	探索したルートの地図上への表示方法が [矢印],[線] から設定できます。全ルートおよび複数ルート探索画面には適用されません。
エアコン割込 タイプ別装備	エアコン操作時の [割り込み表示する],[割り込み表示しない] を設定します。

音声の設定

mngi773_05

操作音量	操作音の音量を調節できます。 ナビの案内音量などは消音にしていても必要に応じて強制的に鳴動される場合があります。
ナビ案内音量	案内音声の音量を調節できます。
ETC 通過音 タイプ別装備	ETC ゲートを通過するとき、ブザーを「鳴らす」、「鳴らさない」が設定できます。
ETC カード案内 タイプ別装備	ETC カード案内 (表示 / 音声) を [案内する],[案内しない] が設定できます。
探索ルート上の合流案内	ルート上の合流案内の案内音を [案内する],[案内しない] が設定できます。
探索ルート上の踏切案内	ルート上の踏切案内の案内音を [案内する],[案内しない] が設定できます。
県境案内	県境通過時の県境表示 *(P32)* の表示および音声案内を [案内する],[案内しない] が設定できます。
カーブ案内	カーブ案内の案内音を [案内する],[案内しない] が設定できます。
時報報知	正時毎の時報を [鳴らす],[鳴らさない] が設定できます。
交差点名称読み上げ	交差点名称を [読み上げる],[読み上げない] が設定できます。
方面名称読み上げ	方面名称を [読み上げる],[読み上げない] が設定できます。
レーン案内 タイプ別装備	レーン案内の音声案内を [案内する],[案内しない] が設定できます。
電話着信音量 タイプ別装備	電話着信音の音量設定を調節できます。
電話受話音量 タイプ別装備	電話通信音声 (スピーカー出力) の音量を調節できます。
電話送話音量	電話通信音声 (マイク入力) の音量を調節できます。

ナビの設定

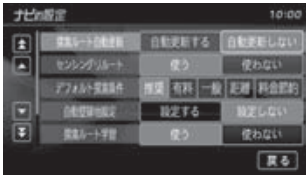

mngi761

探索ルート自動更新	探索したルートの道路状況により [自動更新する],[自動更新しない] が設定できます。
センシングリルート	センシングリルートを [使う],[使わない] が設定できます。
ルート探索条件	ルート探索時に使用する初期の条件を設定できます。
自動登録地設定	自動登録地の [設定する],[設定しない] が設定できます。*(P65)*
探索ルート学習	ルート探索時に学習データを [使う],[使わない] が設定できます。
探索ルート学習リセット	ルート探索時の学習データを消去します。
到着予想時刻学習リセット	到着予想時刻の計算で使用する学習データを消去します。

アドバイス

◎ ルート学習とは
元のルートから外れて同じルートを走行するとそのコースを学習していく機能です。次回走行時よりそのコースを探索しやすくなります。(走行コースによっては学習しないこともあります。)

◎ センシングルートとは
ルート案内時、故意にルートを外れたとナビが判断した場合に元のルートに戻るリルートではなく、その時点での最適と思われるルートを案内する機能です。

音声認識の設定 タイプ別装備

mngl069

音声認識ガイド表示	音声認識操作時のガイド画面を [表示する],[表示しない] が設定できます。 ※ [表示する] に設定していても走行状態によりガイド画面を表示しない場合があります。
音声認識学習リセット	音声認識率を上げるために使用される発話者の学習データを消去します。→*「学習機能について」(P160)*
音声ガイド速度	音声ガイドの速度を設定できます。

VICS の設定

mngi762

VICS 受信局周波数設定	VICS 情報の受信局を設定できます。 →「VICS 局を選ぶ」(P89)
VICS 受信時地図色	VICS 情報 (レベル 3) 受信時 VICS 情報を見やすくするために地図色を [変える],[変えない] が設定できます。
VICS 情報 (一般道)	地図上 (一般道) に VICS 情報を [表示する],[表示しない] が設定できます。
VICS 情報 (高速道)	地図上 (高速道路) に VICS 情報を [表示する],[表示しない] が設定できます。
VICS 駐車場情報	VICS 駐車場情報を地図上に [表示する],[表示しない] を設定できます。
VICS 図形割込	VICS 図形情報受信時に [割込表示する],[割込表示しない] が設定できます。

通信の設定 タイプ別装備

通信に関する設定を行うことができます。

mngi223

オープニングの設定

① [初期画像を使用する] または [季節画像を使用する] にタッチする

mngi763

② [する] にタッチする

mngi764

オープニング画像の変更が完了します。

センサ補正

車速センサー・ジャイロセンサーは自動学習によりレベルがあがります。

タイヤを交換したときなどはセンサレベルを消去し、学習をやり直す必要があります。

mngi765

音質調整 (パジェロ)

音質調整

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

mngi211

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

mngk208

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [＋]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [＋]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [＋]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

音質調整 (プレミアムサウンドシステム)

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

③ いずれかにタッチする

mngk204

各調整画面が表示されます。

■ [音質設定]

mngk201

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
SUB WOOFAR GAIN	[−]..... サブウーファーからの低音が小さくなります。 [＋]..... サブウーファーからの低音が大きくなります。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [＋]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [＋]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [＋]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

■ [イコライザータイプ]

アドバイス

◎ [サウンドフィールド] で [CINEMA] を選択している場合は選択できません。
◎ 選択メニューの詳細については、車両本体の取扱説明書の「オーディオ」を参照してください。

音楽のタイプによって最適な設定に調整します。

mngk202

[NONE]	[ROCK]
[POP]	[COUNTRY]
[R&B]	

■ [サウンドフィールド]

擬似的にステージなどで聴いているような臨場感を設定します。

アドバイス

◎ 選択メニューの詳細については、車両本体の取扱説明書の「オーディオ」を参照してください。

mngk205

[NORMAL]	[STUDIO]
[CLUB]	[CONCERT]
[CINEMA] ※1	[MUSIC] ※1

※1 サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

■ [サラウンド調整]

mngk206

[5.1ch SURROUND] (DOLBY DIGITAL/ DTS 対応)	5.1ch でリアルな立体感あふれる音場を再現します。デジタル音声のクリアーで臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。5.1ch で収録された以外のディスクでは設定できません。
[DOLBY PRO LOGIC Ⅱ]	CD のようなステレオ音声から、立体的な音場空間を再現します。臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。 5.1ch で収録されたディスクでは設定できません。
[STEREO]	12 個のスピーカーシステムの本格的なステレオ音声をお楽しみください。

アドバイス

◎ DOLBY DIGITAL はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
◎ DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

■ [リスニングポジション]

リスニングポジションによって最適な音質を設定します。

アドバイス

◎ サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

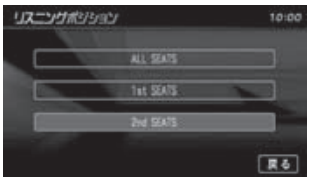

mngk207

[ALL SEATS]	全席
[1st SEATS]	運転席 + 助手席
[2nd SEATS]	2 列目シート

音質調整 (デリカ)

音質調整

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

mngl208

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

mngl216

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [＋]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [＋]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [＋]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

音質調整 (プレミアムサウンドシステム)

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

③ いずれかにタッチする

mngl217

各調整画面が表示されます。

■ [音質設定]

mngl218

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
PUNCH LEVEL	[−]..... サブウーファーからの低音が小さくなります。 [＋]..... サブウーファーからの低音が大きくなります。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [＋]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [＋]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [＋]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

■ [ミュージックタイプ]

音楽のタイプによって最適な設定に調整します。

アドバイス

◎ サウンドフィールドで「CINEMA」を選択している場合は選択できません。

mngl219

CLASSIC	全体的な音のバランスをフラットにした音を必要とするクラシックに最適な設定。
JAZZ	低音域・中音域・高音域それぞれにメリハリをつけた、雰囲気のある音を必要とするジャズに最適な設定。
POP	低音域と高音域にメリハリをつけた歯切れのよいボーカルを必要とするポップミュージックに最適な設定。
ROCK	中低音を強調したスピード感のある音を必要とするロックミュージックに最適な設定。
HIP HOP	重低音を強調したパワフルな音を必要とするヒップホップミュージックに最適な設定。

■ [サウンドフィールド]

擬似的にステージなどで聴いているような臨場感を設定します。

mngl220

NORMAL	ボーカルを前方に残しながら、楽器音がリスナーを包み込むように演出した設定。
STAGE	運転者の目の前にボーカルがいるような、ステージを演出した設定。
LIVE	前後左右からの音に包まれるような、ライブ会場を演出した設定。
HALL	ホール会場独特の残響効果を演出し、あたかもコンサートホールで聞いているような設定。
CINEMA※1	映画を楽しむのに適した設定。
MUSIC※1	音楽を楽しむのに適した設定。

※ 1 サウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

■ [サラウンド調整]

mngl221

[5.1ch SURROUND] (DOLBY DIGITAL/ DTS 対応)	5.1ch でリアルな立体感あふれる音場を再現します。デジタル音声のクリアーで臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。5.1ch で収録された以外のディスクでは設定できません。
[DOLBY PRO LOGIC Ⅱ]	CD のようなステレオ音声から、立体的な音場空間を再現します。臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。 5.1ch で収録されたディスクでは設定できません。
[STEREO]	12 個のスピーカーシステムの本格的なステレオ音声をお楽しみください。

■ [リスニングポジション]

リスニングポジションによって最適な音質を設定します。

アドバイス

◎ サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

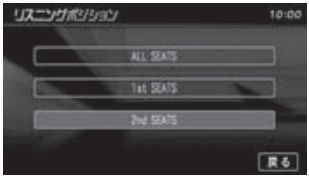

mngl222

[ALL SEATS]	全席
[1st SEATS]	運転席 + 助手席
[2nd SEATS]	2 列目シート

音質調整（アウトランダー・ギャラン フォルティス・ランサーエボリューション）

音質調整

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

mngk211

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

mngk208

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [＋]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [＋]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [＋]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

音質調整 (プレミアムサウンドシステム)

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

③ いずれかにタッチする

mngk221

各調整画面が表示されます。

■ [音質設定]

mngk218

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
PUNCH LEVEL	[−]..... サブウーファーからの低音が小さくなります。 [＋]..... サブウーファーからの低音が大きくなります。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [＋]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [＋]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [＋]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

■ [ミュージックタイプ]

音楽のタイプによって最適な設定に調整します。

アドバイス

◎ 選択メニューの詳細については、車両本体の取扱説明書の「オーディオ」を参照してください。

mngk219

[CLASSIC]	[JAZZ]
[POP]	[ROCK]
[HIP-HOP]	

■ [サウンドフィールド]

擬似的にステージなどで聴いているような臨場感を設定します。

アドバイス

◎ 選択メニューの詳細については、車両本体の取扱説明書の「オーディオ」を参照してください。

mngk220

[NORMAL]	[STAGE]
[LIVE]	[HALL]

画質調整

画質調整

① "SET" キーを押す

② [画質調整] にタッチする

mngk212

mngi769

色合い	映像の色合いが調整できます。 [赤]..... 色合いが赤よりになります。 [緑]..... 色合いが緑よりになります。
色の濃さ	映像の色の濃さが調整できます。 [−]..... 色合いが薄くなります。 [＋]..... 色合いが濃くなります。
明るさ	映像の明るさが調整できます。 [−]..... 暗くなります。 [＋]..... 明るくなります。
コントラスト	映像のコントラストが調整できます。 [−]..... ぼんやりします。 [＋]..... はっきりします。
黒の濃さ	映像の黒の濃さが調整ができます。 [黒]..... 黒くなります。 [灰]..... 灰色になります。

アドバイス

◎「色合い」と「色の濃さ」の調節は TV や DVD などの映像を表示中のみ調節ができます。

ワイド切換

① "SET" キーを押す

② [ワイド切換] にタッチする

mngk213

mngi767

[ノーマル]	映像をそのまま表示します。
[フル]	映像の縦横比は変わらず、画面全体に表示します。
[ワイド]	映像の縦横比を画面比に合わせ拡大し表示します。
[ズーム]	映像のアップを表示します。

アドバイス

◎ [ワイド切換] は TV や DVD などの映像を表示中のみ選択することができます。

画面 OFF

① "SET" キーを押す

② [画面 OFF] にタッチする

mngi174

画面が OFF 状態になります。

③ 画面にタッチする

設定画面に戻ります。

アドバイス

◎映像表示中に "SET" キーを押した場合は、映像画面に戻ります。

● 車輌装備の設定を行います。

① "SET" キーを押す

② [装備設定] にタッチする

mngl137

車両設定画面が表示されます。

③ 装備のグループ名にタッチする

mngl138

④ 項目名にタッチする

mngl139

⑤ 条件にタッチする

mngl140

⑥ [戻る] にタッチする

装備の設定が完了します。

装備設定できる項目

詳しくは車両取扱説明書の「サービスデータ」を参照し、設定してください。

キーレスエントリー

- 非常点滅灯 点滅回数
- 施錠時ホーン吹鳴（オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時）
- 施錠時ホーン吹鳴時間（オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時）
- パワーウィンドウ / ドアミラー操作

キーレスオペレーション

- 非常点滅灯 点滅回数
- 施錠時ホーン吹鳴（オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時）
- 施錠時ホーン吹鳴時間（オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時）
- パワーウィンドウ / ドアミラー操作
- キーレスオペレーションの有効 / 無効
- ドア解錠 / 施錠時のブザー吹鳴
- ドア施錠後の再解錠禁止時間

ワイパー

- フロントワイパー間欠作動時間
- ウォッシャー連動ワイパー
- リア 間欠作動時間
- リア 連続作動モード

ライト

- ヘッドライトオートカット
- オートライト点灯タイミング
- ワイパー連動ヘッドライト (ライトスイッチ AUTO 位置のみ)
- インテリアランプオートカット時間
- ドアを閉じたときにルームランプが消灯するまでの時間

警報音

- セキュリティーアラーム
- 車内警報時間

パワーウィンドウ

- パワーウィンドウ (サンルーフ) タイマー時間
- エンジンスイッチオフ後のウィンドウ開
- ウィンドウロックスイッチ ON 時の運転席からの開閉可能ドアガラス

方向指示灯

- 方向指示灯作動条件 (エンジンスイッチ位置)
- 方向指示レバーのワンタッチ操作時 3 回点滅機能 (車線変更時など)

ドア解錠 / 施錠

- キーレスエントリー (キーレスオペレーション) 使用時のドア解錠放置後の自動施錠時間
- セレクターレバー P 位置連動ドア解錠

その他

- ドアミラー自動格納 / 復帰
- ホーン吹鳴によるエンジン動作確認 (三菱自動車純正リモコンスターター装着時)
- ACC 電源の自動オフ (エンジンスイッチが ACC 時のみ)

アドバイス

◎ 車種や装備の違いにより表示される項目が異なります。
◎ 車両取扱説明書に記載されていない項目もあります。

装備設定を初期化する

設定した内容を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。

① "SET" キーを押す

② [装備設定] にタッチする

③ [初期化] にタッチする

mngl141

④ [はい] にタッチする

mngl142

装備設定の初期化が完了します。

●外気温度、気圧を確認することができます。

① "INFO" キーを押す

② [環境情報] にタッチする

mngl152

環境情報が表示されます。

Aタイプ

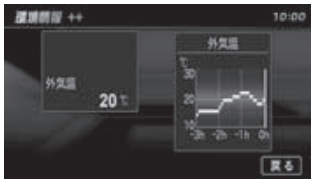

mngl241

Bタイプ

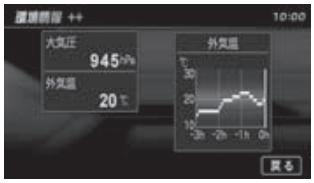

mngl153

アドバイス

◎ 大気圧を表示しない車種、グレード (類別) もあります。

◎ 表示グラフは 5 分単位の平均値を過去 3 時間分表示します。

◎ 凍結マークは路面凍結の恐れがある場合に表示されます。

メンテナンス情報 タイプ別装備

メンテナンス情報とは

エンジンオイルやオイルフィルタなどの交換時期を設定することができます。

① "INFO" キーを押す

② [メンテナンス情報] にタッチする

mngl201

メンテナンス情報画面が表示されます。

mngl202

アドバイス

◎メンテナンス時期および距離を過ぎると異なった色で表示されます。

メンテナンス情報を設定する

メンテナンス時期および距離を設定することが出来ます。

① "INFO" キーを押す

② 設定したい項目にタッチする

mngl203

選択した項目のメンテナンス情報が表示されます。

アドバイス

◎「交換日」はメンテナンスが実行された日付を表示します。
◎「交換日距離」はメンテナンスが実行されたODO メーター値を表示します。
◎「次回残距離」は次回のメンテナンスの距離を表示します。

③ メンテナンス期日の [入力] にタッチする

mngl143

アドバイス

◎手順２で「USER1」、「USER2」または「USER3」を選択すると、[名称設定] から項目名を入力することができます。(最大１０文字)
◎[初期設定] にタッチすると初期の状態に戻ります。
◎「メンテナンス期日」は設定した次回のメンテナンス実施までの日を表示をします。
◎「メンテナンス距離」は設定した次回のメンテナンス実施までの距離を表示をします。

次のページにつづく

④ [▼] ,[▲] にタッチし、次のメンテナンス日付を入力する

mngl144

⑤ [決定] にタッチする

メンテナンス期日が設定されます。

⑥ メンテナンス距離の [入力] にタッチする

mngl145

⑦ 次のメンテナンス距離を入力する

mngl146

アドバイス

◎[後退] にタッチして文字を削除することができます。

⑧ [決定] にタッチする

メンテナンス距離の設定が完了します。

⑨ [戻る] にタッチする

mngl206

メンテナンス情報の設定が完了します。

メンテナンス情報の更新

メンテナンスを実施した際にメンテナンス情報を更新します。

① 更新したい項目の [交換] にタッチする

mngl147

② [はい] にタッチする

mngl148

メンテナンス情報の削除

メンテナンス情報を削除します。

① 削除したい項目にタッチする

mngl149

② [削除] にタッチする

mngl150

③ [はい] にタッチする

mngl151

メンテナンス情報が削除されます。

困ったときは

こんなメッセージがでたら 239
故障かな？と思ったら 240
本機がフリーズしたとき 241

索引

関連用語の説明 242
ナビ関連用語 242
オーディオ関連用語.....243
DVD ビデオ関連用語 243
その他関連用語 244
用語索引..... 245
かな.....245
数字.....249
アルファベット 250

その他

地図データベース..... 251
地図データベースについて 251
市街地地図の表示範囲について 252
VICS 約款..... 255

困ったときは

こんなメッセージがでたら

メッセージ	原因	処理
走行中は操作できません	走行中、操作してはいけないボタンを操作した	安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけて操作してください。
縮尺を変更します	自車、カーソルの中心が10/25/50m スケール市街地地図の情報があるところから、ないところに移動した または、再びあるところに移動した	
再生できません ディスクを取り出してください	ディスクに傷などの異常があってデータが正常に読み取れなかった	ディスクを取り出し確認してください。（結露，ディスクの傷，種類などを確認してください）
ディスクドライブが異常です	何らかの原因でドライブに異常が発生した	三菱自動車販売会社にご相談ください。
ルート周辺に情報がありません	周辺施設の情報がハードディスクに登録されていない	自車を移動して検索してみてください。
入力された局番はデータにありません	電話番号検索をしたが該当番号がハードディスクに登録されていない	住所，施設等別の検索手段で検索してください。
入力された番号は該当するデータがありません 代表地点を表示します	電話番号検索をしたが該当番号がハードディスクに登録されていない	住所，施設等別の検索手段で検索してください。
入力された番号はデータにありません	郵便番号検索をしたが該当番号がハードディスクに登録されていない	電話番号，施設等別の検索手段で検索してください。
該当するデータがありません 周辺の地図を表示します	住所検索をしたが該当番号がハードディスクに登録されていない	電話番号，施設等別の検索手段で検索してください。
ルートが探索できませんでした	何らかの原因で、探索に失敗した	探索条件等を再度確認し探索してください。
高温のためデータが読めません しばらくお待ちください	ハードディスクが高温になり動作不可になった	しばらくお待ちください。 動作可能な温度に低下すれば表示可能になります。
低温のためデータが読めません しばらくお待ちください	ハードディスクが低温になり、特定の画面が表示不可になった	しばらくお待ちください。 動作可能な温度に上昇すれば表示可能になります。
ハードディスクのデータが読めません しばらくお待ちください	ハードディスクの読み込みに異常が生じた	自動的に復旧を行いますのでしばらくお待ちください。
		数分たっても復旧しない場合は、お車を安全な場所に停車しエンジンをかけ直してください。 それでも復旧しない場合は、三菱自動車販売会社にご相談ください。
ハードディスク異常からの復旧を試みます システムを再起動します	ハードディスクの異常から復旧したときに、システムの再起動が必要になった	数秒すると自動的にシステムを再起動しますので、しばらくお待ちください。
HDD の容量が不足しています 録音を停止します	ハードディスクの空容量が不足して録音に失敗した	不要なトラックを消去してください。

症状	原因	処理
画面が表示されない	画面消し状態になっている	安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いて操作してください。
	車のバッテリー電圧が低下している	バッテリーを充電または交換してください。
自車マークの表示位置が正しく表示されない	GPS 衛星から出ている電波信号に問題がある	GPS 受信状態でしばらく走行してください。
	フェリーなどでの移動	
	駐車場などの方向転換用ターンテーブルにて方向転換した	
	車速の学習のレベルが低い	高速道路のような場所で加減速せずに一定速度でしばらく走行してください。
モニターの画面が暗い	モニターの明るさ調整が適切でない	モニターの明るさの調整をしてください。
	車内の温度が低い	車室内温度をあげてください。
	車のライトが ON になっている	地図色は [表示の設定] で変えられます。*(P221)*
GPS が受信できない	取り付け直後で自車位置計算に時間がかかる	見晴らしのいい場所で最大 20 分位待ってください。
	GPS アンテナ付近のウィンドガラスに鏡面タイプのフィルムやカーボン含有の遮光フィルムを貼っている	フィルムをはがしてください。
メニューの操作ができない	安全のため、走行中はメニュー操作ができない場合がある	安全なところに停車しパーキングブレーキを引いて操作してください。
	エンジンスイッチを ACC または ON にした直後は、ディスクからのデータ読み込みのため、地図画面表示後すぐに使えない機能がある	読み込み完了までしばらくお待ちください。
操作音が鳴らない	音量が最小になっている	[音声の設定] の「操作音量」を調節してください。*(P222)*
DVD ビデオ・ミュージックサーバ・CD・MP3/WMA の再生音が歪む	入力が過大となり音声が歪む、又は音が小さく雑音が混入する	各モードで音量を調節してください。*(P12)*
音声認識で発声した言葉を認識しない	正しい読み方をしていない	*「音声認識単語一覧表」(P177)* を見て正しい言葉を使ってください。
	本機で備えられていない読み方をしている	住所の区切りを変更してください。
	話者が変わった	[音声認識の設定]*(P223)* で [音声認識学習リセット] をリセットし、しばらく使い続けることによって認識しやすくなる場合があります。
	不適切な学習を行った	

症状	原因	処理
音声認識で誤認識が多い	発音がはっきりしていない	はっきりお話しください
	雑音が認識されている	窓を閉める、ラジオ・ステレオの音量を下げる、エアコンの風量を下げるなど、周囲の音に注意してください。推奨位置に取り付けてください。
	発声が早すぎる / 遅すぎる , 大きすぎる / 小さすぎる	音声ガイドに続いて「ピッ」という音が鳴ってから発声してください。
	発声時に車内で携帯電話 ,PHS, 無線機を使用している	携帯電話 ,PHS, 無線機の使用を中止してください。

本機がフリーズしたとき

画面が黒くなって何も映らないときや、操作できないときは、"INFO" キーと "MENU" キーを 5 秒以上長押ししてください。

アドバイス

◎ システムをリセットしても正常な状態に戻らない場合は、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

ナビ関連用語

ナビに関する用語を説明します。

用語	意味
細街路	道幅の狭い一部の道路。100m スケール以下の地図で表示することができます。 走行すると表示されなくなりますが故障ではありません。*(P24)*
市街地地図	スケール 10/25/50m で表示されるビルや家の形まではっきりと見える地図です。*(P35)*
自車	本機を装着しているお客様のお車のことです。
ジャイロセンサー	車の進行方向を調べる部品です。 →*「センサ補正」(P224)*
車速センサー	車の走行距離を調べる部品です。 →*「センサ補正」(P224)*
走行軌跡	地図には、自車が走ってきた道に印 (点線) がつきます。この印 (点線) を走行軌跡といいます。 →*「表示の設定」(P221)*
測位	GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置を測位することです。 →*「測位について」(P23)*
電波ビーコン	電波を媒体として、ビーコンが設置された場所に必要な道路交通情報を提供するもので、主に高速道路に設置されています。 →*「VICS について」(P82)*
光ビーコン	光を媒体として、ビーコンが設置された場所に必要な道路交通情報を提供するもので、主に主要幹線道路に設置されています。 →*「VICS について」(P82)*
ディテールマップ	東京・名古屋・大阪の主要な幹線道路では実写の景観図により交差点拡大図をリアルに表示します。 →*「ディテールマップ」(P31)*
フリーズーム機能	通常の縮尺変更でのスケール間を更に 4 段階で変更する機能です。 →*「フリーズーム機能」(P35)*
マップマッチング	実際に走行している道路から外れた位置に自車位置マークが表示されるなど、地図上で誤差が生じることがあります。マップマッチングは、走行軌跡と地図をコンピューターで照合してずれを補正し、自動的に自車位置マークを道路上に表示させる機能です。 →*「ナビゲーションとは」(P22)*
ランドマーク	お店や施設を、地図上で見やすくするために絵で表した目印です。 →*「地図画面について」(P27)*
3D リアルジャンクション	高速道路の分岐点が近づくと、3D の静止画面で実際の分岐の仕方や行き先、ジャンクション名などをリアルに表示します。 →*「3D リアルジャンクション」(P33)*
ETC	有料道路等におけるノンストップ自動料金収受システム (Electronic Toll Collection System) のことで、ETC 車載器を取り付けることで有料道路等の料金所を通過する際に、一旦停止することなく自動的に通行料金の支払い手続きが可能になります。→*「ETC について」(P91)*
FM 多重放送	FM 放送波を利用して、広いエリアに道路交通情報を提供するもので、各地の FM 放送局から放送されています。→*「FM 多重放送とは」(P190)*
GPS(ジーピーエス)	GPS は、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム) の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約 21,000km の宇宙空間で、周回している 4 つ以上の GPS 衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。
VICS(ビックス)	VICS は、Vehicle Information and Communication System(道路交通情報通信システム) の略称です。VICS レシーバーセットを装着すると、事故や工事の情報、渋滞状況や主要路線の区間旅行時間、駐車場の空き情報を得ることができます。また、VICS 情報では、次の用語が使われます。 →*「VICS について」(P82)*

オーディオ関連用語

オーディオに関する用語を説明します。

用語	意味
追いかけ再生	音楽 CD を録音中にすでに録音済みの曲を頭から再生します。その間も録音はつづけられます。
グループ	ハードディスクや CD 内のファイルを分類する保管場所。
プレイリスト	ミュージックサーバに録音した曲を利用して自分好みのアルバムを作成する場所を言います。
ミュージックサーバ	本機内蔵のハードディスクに、挿入した音楽 CD の曲を録音する機能です。 →*「ミュージックサーバとは」(P122)*
ID3-Tag	MP3 ファイルの終わりに、曲名 / アーティスト名 / アルバム名 / 製作年度 / コメント / 音楽ジャンルを 128 バイトの固定の長さのファイルとして格納しています。 本品は、コメントを除く情報を詳細情報として表示できます。 →*「再生できる MP3 の規格について」(P106)*
MP3	MP3 は MPEG の音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の一つで、人間の耳で聞こえない範囲の音や大きい音に埋もれて聞き取れない音を処理することにより、高音質で小さなデータ容量のファイルを作ることができます。音楽 CD の内容をほとんど音質を損なうことなく約 1/10 のデータ容量に圧縮。 →*「MP3 とは」(P106)*
WMA	WMA とは、Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮する方式です。 →*「WMA とは」(P107)*

DVD ビデオ関連用語

DVD ビデオに関する用語を説明します。

用語	意味
言語コード	DVD ビデオを再生するときに設定する各言語のコード。 →*「言語コード」(P156)*
タイトル	DVD ビデオにはいくつかの大きな区切りが設定されており、その 1 つの区切りをタイトルと呼びます。また、各タイトルに設定された番号をタイトル番号と呼びます。
チャプター	各タイトルにはさらにいくつかの区切りが設定されており、その 1 つの区切りをチャプターと呼びます。また、各チャプターに設定された番号をチャプター番号と呼びます。
続き再生	ビデオ再生中に停止などで再生を中断後、再度再生したときに同じ場面から再生を開始する機能です。レジューム再生とも呼びます。 ※続き再生ができるときは ▶ が点滅し、できないときは ■ が表示されます。
ドルビーデジタル	ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮技術。2ch ステレオ、5.1ch のサラウンドにも対応しています。
マルチアングル	1 つの場面をアングルを変えて見ることができる機能です。 ※マルチアングル対応の DVD ビデオのパッケージはマークが記載されています。
レターボックス画面	ワイドソフトを 4:3 の画面で再生したときに、上下に黒い帯を入れた状態で再生する画面。ビデオのパッケージに 16:9 LB と表示されているワイドソフトを 4:3 の画面で再生するとレターボックス画面で表示されます。
ワイドソフト	ワイドテレビ (横 16: 縦 9) で再生するように画像を 16:9 で収録したソフト。

用語	意味
NTSC	カラーテレビの方式。 日本では NTSC 方式が採用されており、本機もNTSC方式専用となっています。他のテレビ方式 (PAL 方式 ,SECAM 方式) で記録されたビデオは再生できません。
MPEG	画像 (動画) 圧縮の国際標準フォーマット。 1991 年に MPEG1、1994 年に MPEG1 に改良を加えた MPEG2 が制定されました。
(リニア)PCM	音楽 CD などに使用されている音楽記録方式。

その他関連用語

用語	意味
プロバイダ	インターネット接続サービスを提供する業者。
パケット通信	データを一括受信するのではなく、小さな単位に分割して送受信する通信方法のこと。

用語索引

●本用語索引では、使用したい機能をすばやく見つけるために、各機能のキーワードのみを記載しています。他のページにも下記の言葉が記載されている場合があります。

かな

あ

アーティスト名 137
アナログテレビ放送 3,144
アングル 150,153
案内開始 44
案内表示 32

い

イコライザータイプ 226
位置確認 72
一時停止 71,148
移動 139
一般優先 75

う

迂回ルート 76

え

エアコン 220
エラー表示 95
エリア情報 79

お

オーディオ画面 101
オープニングの設定 224
お気に入り 123,135
おすすめ情報 55
おすすめのスポットを検索 56
オフフックキー 197,204
オリジナルグループ 123
オリジナルプレイリスト 123
音楽 CD 111
音質調整 225,227,229
音声圧縮 154
音声案内 95
音声ガイド 162
音声ガイド速度 223
音声切換 146
音声言語 150,152
音声認識 160
音声認識一覧表 177
音声認識ガイド表示 223
音声認識学習リセット 223
音声認識の設定 223
音声の設定 222
オンフックキー 197,204
音量 101

か

階層表示 15
回転 36
角度変更 81
画質調整 231
カメラマーク 40
画面 OFF 231
カレンダー 214
環境情報 234
観光ルート 59
完全一致 47

き

キーワード 47
規格外ディスク 104
規制 /SA 情報 86
規制加味 87
規制情報 83,85
季節のスポット 58
北基準 29
機能設定 128,221
キャッチホン 205
キャビンビュー 30
距離優先 75
緊急情報 88,192

く

グループ 123,124
グループ名 138
グレースノート 4

け

携帯電話 196
経由地設定 39,61
決定 26
言語コード 156
現在地画面 27
県境表示 32
検索 44,128
検索条件一覧 130
検索方法の種類 44,55
検索履歴から設定 51
県指定 89

こ

交差点案内 32,70
後席ディスプレイ 212
高速道路情報 78
高速略図 30,78
後退 71
交通情報 85,110
交通情報センター 80
誤差 23

さ

サーチ 149
再生 112,119,124,148,151
再生順変更 139
再生状態マーク 148
再生モード 112,120,125
再生履歴 134
サウンド 67
削除 63
作成 131

し

市街地地図 35
自車位置マーク 27
自車基準 29
自宅 50,65
視聴制限 151,154
視点の角度 36
視点変更 36
自動更新 87
自動サーチ 194
自動選局 89,193
自動登録 109,145
自動登録地設定 65
自動変更 140
自動録音 115
字幕言語 150,153
ジャイロセンサー 23,224
写真情報 40,60
車速センサー 23,224
車両位置情報 16,81
ジャンル 138
住所・施設から設定 45,46
住所絞込 47,48
修正 62
渋滞加味 87
渋滞情報 83
周波数指定 90
周辺検索 40,53,85
終了 73,101
縮尺 34
受信 144,190
手動選局 194
手動登録 109,145
手動変更 141
手動録音 115
順序変更 69
消去 51,69,77,134,142
詳細情報 72
使用順 69
初期設定 152
シングル録音 115

す

推奨ルート 75
数字入力 45,149
スキャン 108,145
スキャン再生 113,120,125
スクロール 35
スクロール方面名称 36
図形情報 86,88
スケール 34
ステアリングホイール　オーディオリモコンスイッチ ... 13,160
スピーチ 67
スロー再生 148

せ

設定 / 検索メニュー 26,38
選局 108,144
選曲 112,119,124,127
センサ補正 224
前進 71
センシングリルート 223
前方一致 47
前方迂回 76
全ルート 71

そ

走行情報 217
操作禁止マーク 147
操作制限 100
操作メニュー 149
ソースプレート 99
装備設定 232
測位 23

た

タイトル 148
タイトル情報 117
タイトル名 137
ダイナミックレンジコントロール 154
建物情報 41
探索条件 74

ち

地図画面 29
地図から設定 50
地図記号 28
地図操作 34
地図方位アイコン 29
地点マーク 68
着信履歴 201
チャプター 148
駐車場情報 83,85
駐車場のある施設 46
長期的な規制区間 44
著作権 103

つ

追加 62,133,135
通信ケーブル 196
月別料金表 93

て

停止 148
ディスク 103
ディテールマップ 31
デモ走行 73
テレビ 144
テロップ 95
天空図 81
電波ビーコン 82
電話 67,201
電話帳 206,207
電話番号 201
電話番号から設定 49

と

到着予想時刻・距離 27
登録 109,145
登録順 69
登録地から設定 50
登録地情報 66
登録地設定 39,64
道路選択アイコン 79
道路の選択画面 38
独立情報 190
都市高速入口イラストマップ 32
トラック 123,124,133

な

ナビ案内音量 222
ナビ画面 26
ナビゲーション 22
ナビの設定 223

に

入力完了 43

は

バージョン情報 17
バイパス優先 75
パケット通信 200
場所 68
場所・施設 52
パスワード 154
パッケージマーク 104
発信履歴 201
発話キー 161
早送り / 早戻し 148
パレンタルロック 154
番組情報 190

ひ

ビーコン情報 86
光ビーコン 82
ビジュアルシティマップ 32
非測位 81
ビデオ入力 213
日別料金表 94
表示の設定 221
標準 139
ピンポイント検索 49

ふ

フォルダ移動 119
フォルダ階層 119
フリーズーム機能 35
プリセット No. 109
プリセット選局 195
プリセット登録 194
プレイリスト 123,124
プレイリスト登録 128
プレイリスト編集 139
プレミアムサウンドシステム 225,227,229
プロバイダの設定 198

へ

別ルート 77
変換 42
変更 137,138

ほ

放送局一覧 190
ポップアップメニュー 15,26
保留 204

ま

マーク順 69
マイベストグループ 123,134
マップマッチング 22
マルチアラウンドモニター 210
マルチアングル 150
マルチ音声 150
マルチ字幕 150

み

右画面縮尺 34
ミュージックサーバ 122

め

名称 66
名称から設定 47
メニュー 151
メニュー言語 152
メモリ転送 206
メンテナンス情報 235

も

目的地設定 38,44
文字削除 43
文字修正 43
文字情報 60,86,190
文字入力 42
文字の種類 42

ゆ

ユーザーグループ 123,131
ユーザープレイリスト 123,131
郵便番号から設定 49
有料優先 75

よ

よく聴いた曲ベスト 123,134
読み仮名 66

ら

ラジオ 108
ランダム再生 113,121,126
ランドマーク 27

り

リージョン番号 104
リスト詳細情報 136
リターン再生 148
リピート再生 112,120,125
リヤビューカメラ 210

る

累積料金 92
ルート案内 24
ルート一覧 31,70
ルート学習 223
ルート確認 71
ルート探索方法 24
ルート編集 74

れ

レーン情報表示 33

ろ

録音 114
録音状態マーク 114
録音設定 114
録音停止 115

わ

ワイド切換 231

数字

100 選の検索 57
2 画面地図 30
2 次元測位 23
3D 視点切換 36
3D タウンランドマーク 30
3D ビューマップ 29
3D ポリゴンマップ 29
3D ポリゴンランドマークを検索 55
3D リアルジャンクション 33
3D リアルポリゴンランドマーク 29
3 次元測位 23
50m 詳細スケール 35
5 ルート 75
5.1ch SURROUND 226,228

アルファベット

A

AM 108
AUTO SELECT 109,146
AV アイコン 100

C

CD 112
CH 144
CHAPTER 148

D

"DISC ⏏" キー 102
DVD ビデオ 147

E

ETC 91
ETC 情報 16,92
ETC 登録情報 94

F

FM 108
FM 多重放送 82,86,190
FM 文字情報 16
FOLDER 119

G

GPS 22
GPS アンテナ 22
GPS 衛星 81
Gracenote 音楽認識サービス 116

I

"INFO" キー 16

J

JAF 80

M

"MENU" キー 26
"MODE" キー 101
MENU 画面 26
MP3 105,106,118
Music Server 124

N

"NAVI" キー 26
No Title リスト 138

O

"OPEN" キー 102

P

"PWR" キー 101
PLAYLIST 124

R

REC マーク 114

S

"SCALE" キー 34
"SET" キー 221
SCAN 108,145

T

TITLE 148
TRACK 112,119,124
TUNE 108

V

"VOL" キー 101
VICS 82
VICS 記号 84
VICS 局 89
VICS 情報レベル 82
VICS センター 84
VICS 提供時刻 83
VICS の設定 224

W

WMA 105,107,118

地図データベースについて

この地図は、「全国デジタル道路地図データベース」（財団法人日本デジタル道路地図協会作成）、「交通規制データベース」（財団法人日本交通管理技術協会作成）、2007 年 3 月のインクリメントP（株）及び（株）アルプス社の地図情報をもとに、三菱電機（株）が作成したものです。なお、元図の作成時期などの関係から、収録されていない新設道路があったり、地名や道路などに変更や誤りがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●いかなる形式においても著作者に無断で、この地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
●この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2.5万分の1地形図及び1万分の1地形図を使用しました。
（測量法第30条に基づく成果使用承認 平18国地企指公発第1号）
●この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。
（測量法第44条に基づく成果使用承認 05-010） ©2007 財団法人日本デジタル道路地図協会
●この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 250mメッシュ（標高）を使用したものです。
（承認番号 平7総使、第178号）
●この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき設立された全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて、（財）日本交通管理技術協会（TMT）が作成したものを使用しています。
●この地図に使用している交通規制データは、2006年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・表示等に従って下さい。
●この地図に使用している交通規制データの著作権は、（財）日本交通管理技術協会が有し、三菱電機（株）は二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。 © 2006.TMT
●この地図に使用している交通規制データを無断で複写・複製・加工・改変する事はできません。
「承認番号 07-119 承認者（財）日本交通管理技術協会（TMT）」
●この地図の作成に当たっては、小田原市長の承認を得て、同市発行の 1/2,500 国土基本図を使用したものである。
（承認番号）平成 10 年 小田原市指令第 52 号
●この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、同市発行の 2,500 分の 1 の都市計画基本図を使用したものである。
（測量法第 44 条に基づく成果使用承認 平成 12 年 知都発第 170 号）
●この地図の作成に当たっては、養老町長の承認を得て、同町所管の 2500 分の 1 都市計画図を使用したものである。
平成 12 年 養建第 1902 号
●この地図の作成に当たっては、貴志川町長の承認を得て同町発行の1/2,500全図を使用し、調整したものである。
（承認番号）平 10．近公．第 34 号
●この地図の作成に当たっては、大木町長の承認を得て、同町発行の 5,000 分の 1 地形図を使用し調整したものです。
15 大木建第 734 号
●この地図の作成に当たっては、堀金村長の承認を得て、1/2,500 の都市計画図を参照して作成したものです。
平成 17 年 16 堀第 5417 号
●この地図の作成に当たっては、東近江市長の承認を得て、同市発行の地形図 1/2,500 使用し、調製したものである。
（承認番号 東開第 111 号 平成 18 年 2 月 28 日承認）
●この地図の作成に当たっては、伊香保町長の承認を得て、平成 7 年度作成の 10,000 分の 1 の白図を使用し、調整したものです。
（承認番号 伊建農発 229 号 平成 17 年 7 月 14 日承認）
●この地図の作成に当たっては、新地町長の承認を得て、同町発行の 1/2,500 都市計画図使用し、調整したものである。
（承認番号 新都第 287 号 平成 17 年 12 月 15 日承認）
●この地図で使用している画像データの一部について、その著作権は、（株）昭文社が有し、三菱電機（株）は、その使用許諾権を取得しています。
●この地図に使用している電話番号データは、2006年7月現在のものです。 本データはNTT情報開発（株）から提供されたタウンページデータを使用しています。
●VICS リンクデータベースの著作権は、（財）日本デジタル道路地図協会、（財）日本交通管理技術協会が有しています。
●「お出かけスポット案内」は、株式会社 エディアの情報を使用しています。
●「ビジュアルシティマップ」、「高速道路キャビンビュー」にはインクリメントP株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成の「MAPCUBE ®」を使用しています。
●「MAPCUBE」はインクリメントP株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコの登録商標です。
●その他情報提供元
監修：夜景愛好家 縄手真人（夜景コメント・夜景写真）

市街地地図の表示範囲について

※以下の都市で 50m,25m,10m スケールの市街地地図を表示することができます。ただし、表示範囲は各都市の主要地域のみで全地域ではありません。

1.北海道　札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、七飯町、八雲町、岩内町、余市町、奈井江町、鷹栖町、東神楽町、美瑛町、白老町、洞爺湖町、新ひだか町、音更町、清水町、芽室町、幕別町、池田町、釧路町

2.青森県　青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、藤崎町、田舎館村、野辺地町

3.岩手県　盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、金ケ崎町、平泉町、大槌町、山田町

4.秋田県　秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、仙北市、八郎潟町

5.宮城県　仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、栗原市、登米市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、富谷町、大衡村、美里町、本吉町

6.福島県　福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、鏡石町、会津美里町、矢吹町、石川町、三春町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

7.山形県　山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、高畠町、川西町、庄内町

8.新潟県　新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、妙高市、聖籠町、弥彦村、田上町、荒川町

9.栃木県　宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、二宮町、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、那須町

10.群馬県　前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、富士見村、榛東村、吉岡町、吉井町、下仁田町、甘楽町、中之条町、草津町、東吾妻町、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

11.茨城県　水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、稲敷市、筑西市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

12.埼玉県　さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町

13.東京都　千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

14.千葉県　千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、酒々井町、印旛村、本埜村、栄町、神崎町、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

15.神奈川県　横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

16. 長野県　長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、軽井沢町、御代田町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、喬木村、豊丘村、波田町、山形村、池田町、松川村、小布施町

17. 山梨県　甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、増穂町、鰍沢町、身延町、昭和町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町

18. 福井県　福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、美浜町、高浜町、おおい町

19. 石川県　金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、川北町、野々市町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町

20. 富山県　富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町

21. 静岡県　静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、芝川町、富士川町、由比町、岡部町、大井川町、吉田町、森町、新居町

22. 愛知県　名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、音羽町、小坂井町、御津町

23. 岐阜県　岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、御嵩町

24. 三重県　津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、玉城町、度会町、南伊勢町、御浜町、紀宝町

25. 滋賀県　大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町

26. 京都府　京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、伊根町、与謝野町

27. 大阪府　大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

28. 和歌山県　和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、那智勝浦町、太地町

29. 奈良県　奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村

30. 兵庫県　神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、宍粟市、淡路市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町

31. 岡山県　岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

32. 広島県　広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町

33. 鳥取県　鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、日吉津村、伯耆町

34. 島根県　松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、東出雲町

35. 山口県　下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、和木町、平生町

36. 愛媛県　松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温市、松前町、砥部町

37. 香川県　高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

38. 徳島県　徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、美馬市、三好市、石井町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町

39. 高知県　高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、春野町、いの町

40. 福岡県　北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、福津市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、二丈町、志摩町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

41. 大分県　大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、日出町

42. 佐賀県　佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

43. 長崎県　長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、佐々町

44. 熊本県　熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、天草市、合志市、城南町、富合町、長洲町、植木町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、芦北町

45. 宮崎県　宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、清武町、三股町、高鍋町、門川町

46. 鹿児島県　鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、大口市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、さつま町、加治木町

47. 沖縄県　那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第１章　総　　則

（約款の適用）

第１条　　財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 52 条の４の規定に基づき、この VICS 情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これにより VICS 情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）

第２条　　当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）

第３条　　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

（1）VICS サービス
　当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

（2）VICS サービス契約
　当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約

（3）加入者
　当センターと VICS サービス契約を締結した者

（4）VICS デスクランブラー
　FM 多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第２章　サービスの種類等

（VICS サービスの種類）

第４条　　VICS サービスには、次の種類があります。

（1）文字表示型サービス
　文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

（2）簡易図形表示型サービス
　簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

（3）地図重畳型サービス
　車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

（VICS サービスの提供時間）

第５条　　当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供します。

第３章　契　　約

（契約の単位）

第６条　　当センターは、VICS デスクランブラー１台毎に１の VICS サービス契約を締結します。

（サービスの提供区域）

第７条　　ＶＩＣＳサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ねＮＨＫ－ＦＭ放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりＶＩＣＳサービスを利用することができない場合があります。

（契約の成立等）

第８条　　VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機（VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

（VICS サービスの種類の変更）

第９条　　加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第４条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

（契約上の地位の譲渡又は承継）

第 10 条　　加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

（加入者が行う契約の解除）

第 11 条　　当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

（1）加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき

（2）加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

（当センターが行う契約の解除）

第 12 条

1. 当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第 17 条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。
2. 第 11 条又は第 12 条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第４章　料　　金

（料金の支払い義務）

第 13 条　　加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表 に定める定額料金の支払いを要します。
なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第５章　保　　守

（当センターの保守管理責任）

第 14 条　　当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。
ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

（利用の中止）

第 15 条

1. 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。
2. 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第６章　雑　　則

（利用に係る加入者の義務）

第 16 条　　加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

（免責）

第 17 条

1. 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他 当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が 不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
但し、当センターは当該変更においても変更後 3 年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
2. VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表] 視聴料金

視聴料金 :315 円（うち消費税 15 円）
ただし、車載機購入価格に含まれております。